


## Diagnosemodus d:4

Zur Prüfung der Anzeige muß sich der Bordcomputer im Diagnosemodus 4 befinden.

In der Uhrenanzeige wird "d : 4" angezeigt.  
Die Funktionsanzeige bleibt zunächst leer.

Bei Betätigen der Starttaste werden alle Zeichen der drei Anzeigefelder angesteuert (siehe Abb.).

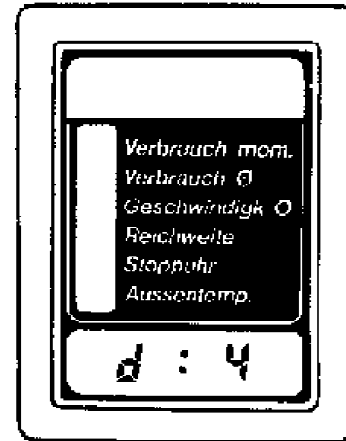

© 6058

## Fehlersuche

-Es erscheint außer "d : 4" kein weiteres Zeichen:  
Bedienteil prüfen (Abschnitt 5.6.6).

-Es erscheinen nicht alle Zeichen: Bordcomputer defekt.



© 4371