

Typ: Corsa-A		TECHNISCHE INFORMATION					TI-C-65	N - 44
		Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim Kundendienst Technik					Datum: August 1985	
							Blatt 1	von 4
	KD.-Leiter	Teile-Leiter	Gewähr- leistung	Meister	KD.-Berater	Mechaniker		Andere
Sichtvermerk								
Datum								

Betrifft: Schaltplan

Fahrzeuge: Corsa-A, ab MY 1986


Dieser Technischen Information ist als Anlage der Schaltplan Corsa-A ab Modelljahr 1986 beigelegt.

Der Gesamtschaltplan ist in drei Detailpläne gegliedert. Er enthält Änderungen und Ergänzungen, die ab oder im Modelljahr 1986 einsetzen.

G1	BATTERIE	BATTERY	101
G2	GENERATOR	ALTERNATOR	114
H7	LADEKONTROLLEUCHTE	CHARGING INDICATOR LIGHT	114
K34	STEUERGERAET-LEERLAUFSTABILISIERUNG-ELS	CONTROL UNIT-IDLING STABILIZATION,ISC	125..129
L1	ZUENDSPULE	IGNITION COIL	110,111
L3	ZUENDSPULE-TSZ.INDUKTIVGEBER SYSTEM	IGNITION COIL-HEI.INDUCTIVE SENSOR SYSTEM	119,120 128-129
M1	ANLASSER	STARTER	105..107
R1	WIDERSTANDSLEITUNG	RESISTOR CABLE	110
S1	ZUENDSCHALTER	IGNITION SWITCH	106,107
S6	ZUENDVERTEILER	IGNITION DISTRIBUTOR	110,112
S66	SCHALTER-UNTERDRUCK-ELS	SWITCH-VACUUM,ISC	129
Y15	INDUKTIVGEBER MIT ZUENDUNGSMODUL	INDUCTIVE SENSOR WITH IGNITION MODUL	118,119
Y23	ZUENDVERTEILER-TSZ.INDUKTIVGEBER SYSTEM	IGNITION DISTRIBUTOR-HEI.INDUCTIVE SENSOR SYST.	122
Y28	INDUKTIVGEBER-TSZ MIT ELS	INDUCTIVE SENSOR-HEI WITH ISC	127,128
Y29	ZUENDVERTEILER-TSZ MIT ELS	IGNITION DISTRIBUTOR-HEI WITH ISC	131

F18	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	158
F22	SICHERUNG-GEMISCHVORWAERMMUNG	FUSE-MIXTURE PREHEATING	147
H4	KONTROLLEUCHTE-DELDRUCK	TELLTALE-OIL PRESSURE	157
H5	KONTROLLEUCHTE-FESTSTELLBREMSE UND BREMSFLUESSIGKEIT	TELLTALE-PARKING BRAKE AND BRAKE FLUID	155
H20	KONTROLLEUCHTE-STARTERKLAPPE	TELLTALE-CHOKE	154
K44	RELAIS-SCHLISSDRAEMPFER	RELAY-DASHPOT	151,152
K45	RELAIS-GEMISCHVORWAERMMUNG	RELAY-MIXTURE PREHEATING	146,147
K53	STEUERGERAET-EZF	TIMING CONTROL-EST	138..142
L3	ZUENDSPULE-TSZ.INDUKTIVGEBER SYSTEM	IGNITION COIL-HEI.INDUCTIVE SENSOR SYSTEM	139,140
P1	KRAFTSTOFFANZEIGE	FUEL INDICATOR	159
P2	TEMPERATURANZEIGE-MOTOR	TEMPERATURE INDICATOR-ENGINE	161
P4	GEBER-KRAFTSTOFFVORRAT	SENSOR-FUEL	159
P5	GEBER-TEMPERATUR.MOTOR	SENSOR-TEMPERATURE,ENGINE	161
P7	DREHZAHLMESSE	TACHOMETER	164
P8	DELDRUCKMESSER	GAUGE-OIL PRESSURE	166
P9	VOLTMETER	VOLTMETER	165
P10	GEBER-DELDRUCK	SENSOR-OIL PRESSURE	166
P23	UNTERDRUCKGEBER-EZF	VACUUM SENSOR-EST	140..142
P24	TEMPERATURGEBER-DEL	TEMPERATURE SENSOR-OIL	140
R7	GEMISCHVORWAERMMUNG	MIXTURE-PREHEATING	147
S11	KONTROLLSCHALTER-BREMSFLUESSIGKEIT	CONTROL SWITCH-BRAKE FLUID	156
S13	SCHALTER-FESTSTELLBREMSE	SWITCH-PARKING BRAKE	155
S14	SCHALTER-DELDRUCK (NICHT FUER ZES)	SWITCH-OIL PRESSURE (NOT FOR TB1)	157
S50	SCHALTER-BOWDENZUG,STARTERKLAPPE	SWITCH-CABLE,CHOKE	154
S60	SCHALTER-KUPPLUNGSPEDAL, SCHLISSDRAEMPFER	SWITCH-CLUTCH PEDAL, DASHPOT	151
S73	SCHALTER-TEMPERATUR, GEMISCHVORWAERMMUNG	SWITCH-TEMPERATURE, MIXTURE PREHEATING	146
Y14	INDUKTIVGEBER-EZF	INDUCTIVE SENSOR-EST	138,139
Y17	MAGNETVENTIL-LEERLAUFABSCHALTUNG	SOLENOID VALVE-IDLE CUT OFF	149
Y18	MAGNETVENTIL-SCHLISSDRAEMPFER	SOLENOID VALVE-DASHPOT	151
Y24	ZUENDVERTEILER-EZF	DISTRIBUTOR-EST	142
X10	STECKER-ZUENDUNGSEINSTELLUNG	CONNECTOR-IGNITION ADJUSTMENT	142,143

E15	LEUCHTE-HANDSCHUHKASTEN	LAMP-GLOVE BOX	173
E16	LEUCHTE-ZIGARETTENANZUENDER	LAMP-CIGARETTE LIGHTER	171
E17	RUECKFAHRSCHWEINWERFER	BACK UP LAMP	174
E19	HECKSCHEIBE-HEIZBAR	BACK WINDOW-HEATED	178
E33	LEUCHTE-ASCHER	LAMP-ASTHAY	170
F8,F9,F10	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	178,183,176
K1	RELAIS-HECKSCHEIBE,HEIZBAR	RELAY-BACK WINDOW,HEATED	178,179
M3	MOTOR-GEBLAESE, HEIZUNG	MOTOR-BLOWER,HEATER	188..190
M4	MOTOR-GEBLAESE, KUEHLER	MOTOR-BLOWER,RADIATOR	176
M38	MOTOR-GEBLAESE, HEIZUNG	MOTOR-BLOWER,HEATER	183,184
R3	ZIGARETTENANZUENDER	CIGARETTE LIGHTER	172
S3	SCHALTER-GEBLAESE,HEIZUNG & HECKSCHEIBE,HEIZBAR	SWITCH-BLOWER,HEATER & BACK WINDOW,HEATED	186..190
S7	SCHALTER-RUECKFAHRSCHWEINWERFER	SWITCH-BACK UP LAMP	174
S18	SCHALTER-LEUCHTE, HANDSCHUHKASTEN	SWITCH-LAMP,GLOVE BOX	173
S29	SCHALTER-TEMPERATUR, GEBLAESE, KUEHLER	SWITCH-TEMPERATURE, BLOWER, RADIATOR	176
S65	SCHALTER-GEBLAESE, HEIZUNG & HECKSCHEIBE, HEIZBAR	SWITCH-BLOWER, HEATING & BACK WINDOW, HEATED	180..184
X2	STECKANSCHLUSS-ZUSATZVERBRAUCHER	CONNECTOR-AUXILIARY USERS	171,173

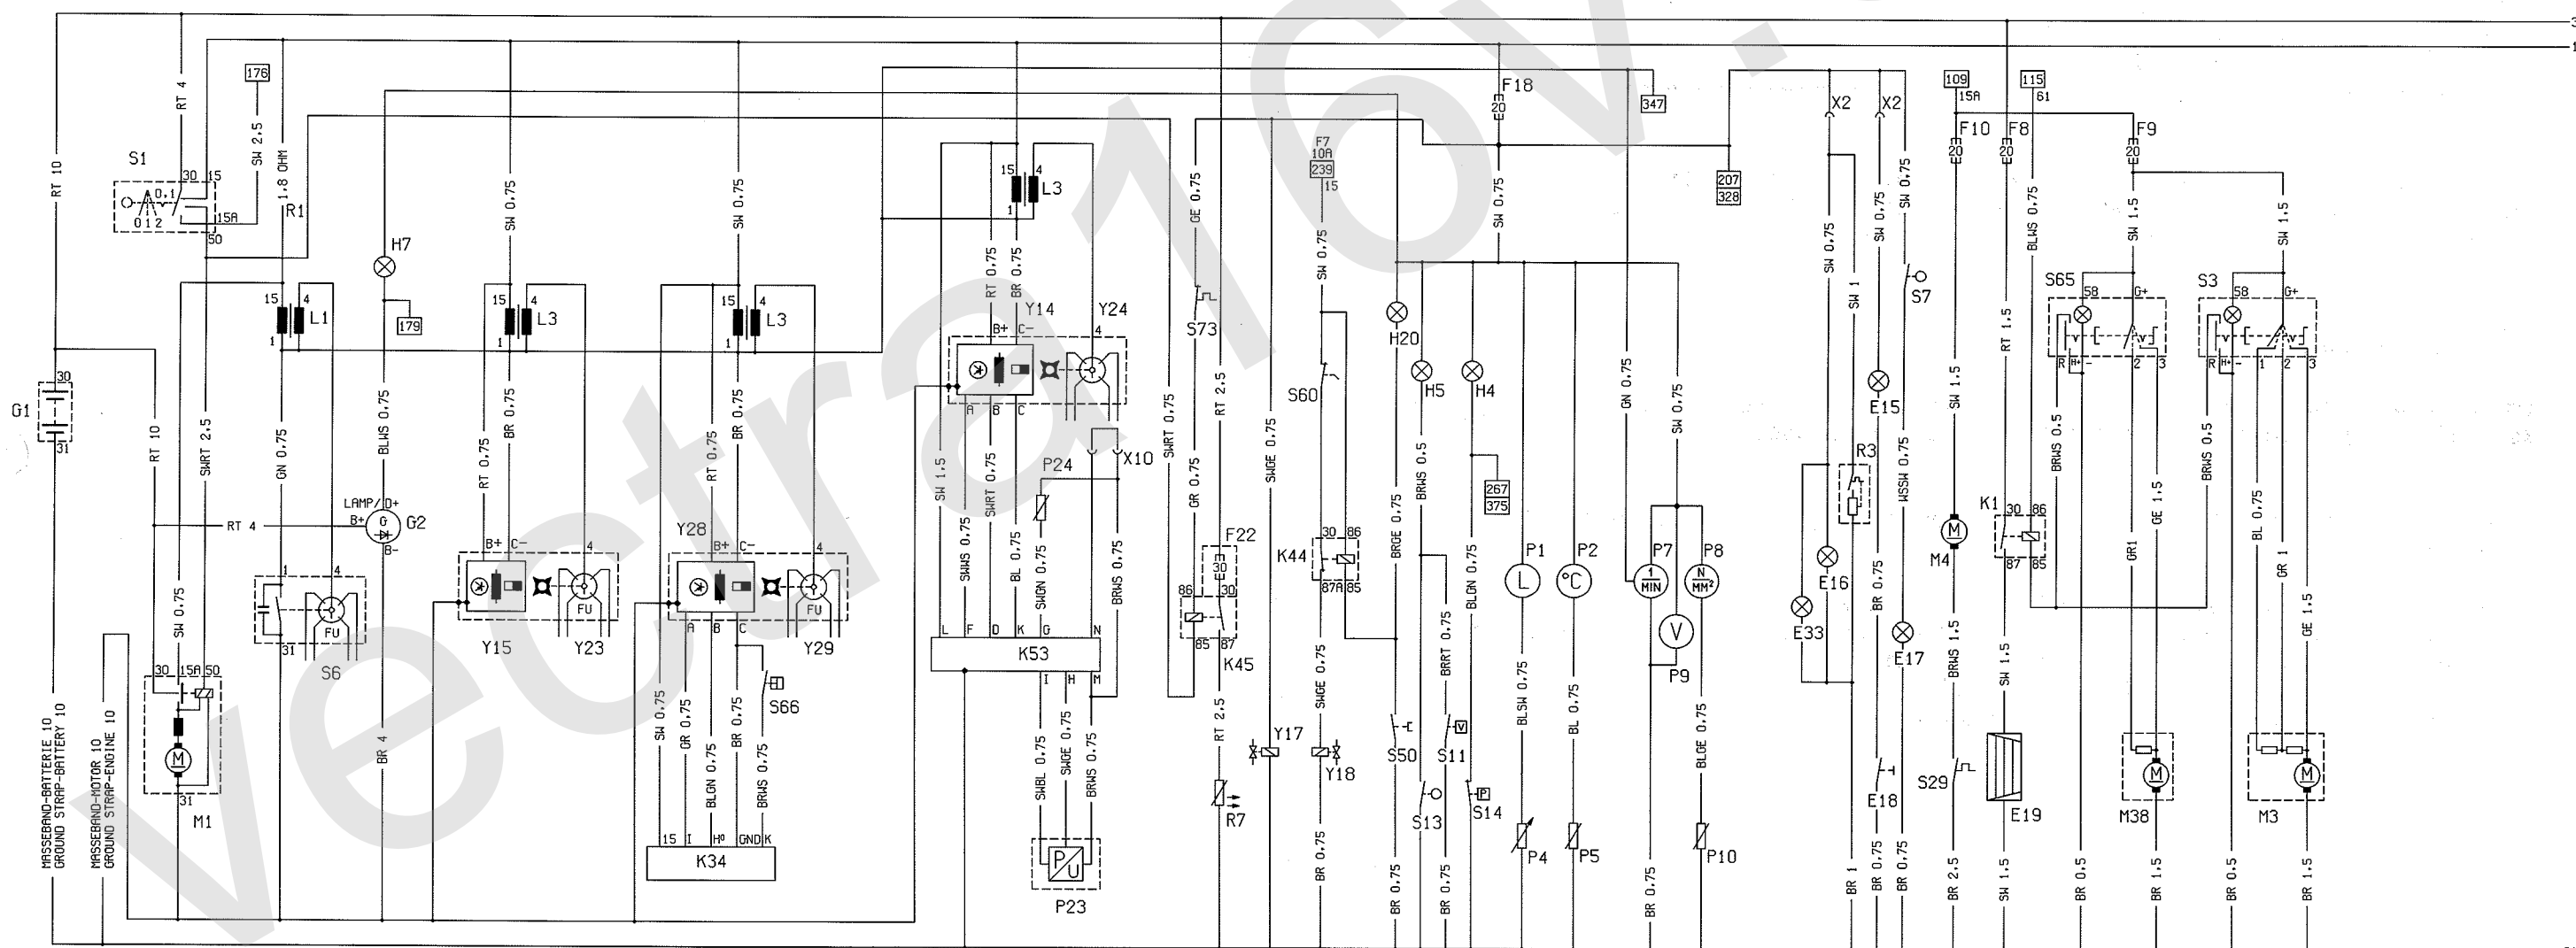

100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BATTERIE ANLASSER KONTAKTZUENDUNG MOTOR 1.0 S
 BATTERY STARTER CONTACT IGNITION ENGINE 1.0 S (OHV)

FARBKURZZEICHEN FUER LEITUNGEN NACH DIN 47002
 COLOR-ABBREVIATION FOR WIRES TO DIN 47002

LEITUNGSQUERSCHNITTE IN MM²
 WIRE CROSS SECTION

TSZ MIT INDUKTIVGEBER MOTOR 1.2 ST
 HEI WITH INDUCTIVE SENSOR ENGINE 1.2 ST (OHV)

TSZ MIT INDUKTIVGEBER UND ELS MOTOR 1.3 SB
 HEI WITH INDUCTIVE SENSOR AND ISC ENGINE 1.3 SB

EZF, NUR FUER SCHWEDEN/SCHWEIZ MOTOR 1.2 ST
 EST, ONLY FOR SWEDEN/SWISS ENGINE 1.2 ST (OHV)

K-LEUCHTEN+ DELDRUCK, BREMSE, CHOKE
 TELLTALE, OIL PRESSURE, BRAKE, CHOKE

INSTRUMENTE INSTRUMENTS

NUR RLKG ONLY RHD

ZIG-ANZUENDER CIG-LIGHTER
 HANDSCHUHK. GLOVE BOX
 RUECKFAHRSCH. BACK UP LAMP

GEBLAESE-KUEHLER BLOWER-RADIATOR

HECKSCHEIBE BACK WINDOW

GEBLAESE-HEIZUNG BLOWER-HEATING

LS GL. GLS

E1 STANDLICHT-RECHTS
E2 SCHLUSSLICHT-RECHTS
E3 LEUCHE-KENNZEICHEN
E4 STANDLICHT-LINKS
E5 SCHLUSSLICHT-LINKS
E6 LEUCHE-MOTORRAUM
E7 FERNLICHT-RECHTS
E8 FERNLICHT-LINKS
E9 ABBLENDLICHT-RECHTS
E10 ABBLENDLICHT-LINKS
E11 LEUCHTEN-INSTRUMENT
E20 NEBELSCHEINWERFER-LINKS
E21 NEBELSCHEINWERFER-RECHTS
E24 NEBELSCHLUSSLEUCHE
E34 LEUCHE-HEIZUNGSBETRIEBUNG

PARKING LAMP-RIGHT
TAIL LAMP-RIGHT
LAMP-LICENCE PLATE
PARKING LAMP-LEFT
TAIL LAMP-LEFT
LAMP-ENGINE COMPARTMENT
HIGH BEAM-RIGHT
HIGH BEAM-LEFT
LOW BEAM-RIGHT
LOW BEAM-LEFT
LIGHTS-INSTRUMENT
FOG LAMP-LEFT
FOG LAMP-RIGHT
FOG LAMP-REAR
LAMP-HEATER CONTROL

207
208
209
202
203
211
218
217
221
220
211
224
225
233
211

E13 LEUCHE-HECKRAUM
E14 LEUCHE-INNEN
E32 LEUCHE-UHR
F6,F7,F15,F16 SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)
H1 EMPFANGSGERAET
H3 KONTROLLEUCHE-BLINKLICHT
H6 KONTROLLEUCHE-WARNBLINKANLAGE
H9 BREMSLICHT-RECHTS
H10 BREMSLICHT-LINKS
H11 BLINKLICHT-VORN.RECHTS
H12 BLINKLICHT-HINTEN.RECHTS
H13 BLINKLICHT-VORN.LINKS
H14 BLINKLICHT-HINTEN.LINKS
H17 KONTROLLEUCHE-BLINKLICHT-ANHAENGER
H33 ZUSATZBLINKLICHT-LINKS
H34 ZUSATZBLINKLICHT-RECHTS

LAMP-TRUNK COMPARTMENT
LAMP-PASSENGER COMPARTMENT
LAMP-CLOCK
FUSE (IN FUSE BOX)
RECEIVER
TELLTALE-TURN SIGNAL LAMP
TELLTALE-HAZARD WARNING SYSTEM
STOP LAMP-RIGHT
STOP LAMP-LEFT
TURN SIGNAL LAMP-FRONT.RIGHT
TURN SIGNAL LAMP-REAR.RIGHT
TURN SIGNAL LAMP-FRONT.LEFT
TURN SIGNAL LAMP-REAR.LEFT
TELLTALE-TURN SIGNAL LAMP,TRAILER
AUXILIARY TURN SIGNAL LAMP-LEFT
AUXILIARY TURN SIGNAL LAMP-RIGHT
FLASHER UNIT
FLASHER UNIT-TRAILER
RELAY-RUNNING LIGHT
CLOCK
SWITCH ASM-LIGHT
SWITCH-LIGHT,PASSENGER COMPARTMENT
TURN SIGNAL SWITCH ASM
SWITCH-TURN SIGNAL
SWITCH-STOP LAMP
SWITCH-LAMP,TRUNK COMPARTMENT
CONTACT SWITCH-DOOR.FRONT RIGHT
CONTACT SWITCH-DOOR.FRONT LEFT
SWITCH-HAZARD WARNING

F17 SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)
F21 SICHERUNG-WASCHERANLAGE,SCHWEINWERFER
H2 SIGNALHORN
K8 RELAIS-INTERVALL,WISCHER FRONTSCHIEBE
K9 ZEITRELAIS-WASCHERANLAGE,SCHWEINWERFER
K30 RELAIS-INTERVALL,WISCHER HECKSCHIEBE
FUSE (IN FUSE BOX)
FUSE-WASHER UNIT,HEADLAMPS
SIGNALHORN
RELAY-INTERVAL,WIPER WINDSHIELD
RELAY-TIME DELAY,WASHER UNIT,HEADLAMPS
RELAY-INTERVAL,WIPER,BACK WINDOW
MOTOR-WIPER,WINDSHIELD
PUMP-WASHER,WINDSHIELD
MOTOR-WIPER,BACK WINDOW
PUMP-WASHER,BACK WINDOW
PUMP-WASHER,HEADLAMPS
SWITCH ASM-WIPER
SWITCH-WIPER,WINDSHIELD
SWITCH-WIPER,WINDSHIELD,INTERVAL
SWITCH-WIPER,BACK WINDOW,INTERVAL
SWITCH-SIGNAL HORN

F2,F3,F4,F5 SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)
F12,F12,F13,F14 SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)

FUSE (IN FUSE BOX)
FUSE (IN FUSE BOX)
TELLTALE-HIGH BEAM
BUZZER-HEADLAMPS ON WARNING
RELAY-FOG LAMP

H8 KONTROLLEUCHE-FERNLICHT
H19 WARNSUMMER-SCHWEINWERFEREINSCHALTUNG

219
214

K5 RELAIS-SCHWEINWERFER,NEBEL

224,225

S2 SCHALTER ZSB-LICHT
S2.1 SCHALTER-LICHT
S5 SIGNALSCHALTER ZSB
S5.2 SCHALTER-ABBLENDLICHT
S21 SCHALTER-NEBELSCHEINWERFER
S22 SCHALTER-NEBELSCHLUSSLEUCHE
S47 KONTAKTSCHALTER-TUER UND SCHEINWERFEREINSCHALTUNG

SWITCH ASM-LIGHT
SWITCH-LIGHT
TURN SIGNAL SWITCH ASM
SWITCH-LOW BEAM
SWITCH-FOG LAMP
SWITCH-FOG LAMP REAR
CONTACT SWITCH-DOOR AND HEADLAMPS ON WARNING

X1 STECKDOSE-ANHAENGER
X2 STECKANSCHLUSS-ZUSATZVERBRAUCHER

SOCKET-TRAILER
CONNECTOR-AUXILIARY USERS

K2 BLINKGEBER
K10 BLINKGEBER-ANHAENGER
K59 RELAIS-FAHRLICHT

244
243,244
262,267

P3 UHR

260

S2 SCHALTER ZSB-LICHT
S2.2 SCHALTER-LEUCHE,INNEN
S5 SIGNALSCHALTER ZSB
S5.3 SCHALTER-BLINKER
S8 SCHALTER-BREMSLICHT
S15 SCHALTER-LEUCHE,HECKRAUM
S16 KONTAKTSCHALTER-TUER VORN RECHTS
S17 KONTAKTSCHALTER-TUER VORN LINKS
S52 SCHALTER-WARNLICHT


256
250,251
240
255
257
258
244,248

X1 STECKDOSE-ANHAENGER
X2 STECKANSCHLUSS-ZUSATZVERBRAUCHER

SOCKET-TRAILER
CONNECTOR-AUXILIARY USERS

M2 MOTOR-WISCHER,FRONTSCHIEBE
M5 PUMPE-WASCHER,FRONTSCHIEBE
M8 MOTOR-WISCHER,HECKSCHIEBE
M9 PUMPE-WASCHER,HECKSCHIEBE
M24 PUMPE-WASCHER,SCHWEINWERFER
MOTOR-WIPER,WINDSHIELD
PUMP-WASHER,WINDSHIELD
MOTOR-WIPER,BACK WINDOW
PUMP-WASHER,BACK WINDOW
PUMP-WASHER,HEADLAMPS

S9 SCHALTER ZSB-WISCHERANLAGE
S9.1 SCHALTER-WISCHER,FRONTSCHIEBE
S9.2 SCHALTER-WISCHER,FRONTSCHIEBE,INTERVALL
S9.3 SCHALTER-WISCHER,HECKSCHIEBE,INTERVALL
S64 SCHALTER-SIGNALHORN
SWITCH ASM-WIPER
SWITCH-WIPER,WINDSHIELD
SWITCH-WIPER,WINDSHIELD,INTERVAL
SWITCH-WIPER,BACK WINDOW,INTERVAL
SWITCH-SIGNAL HORN

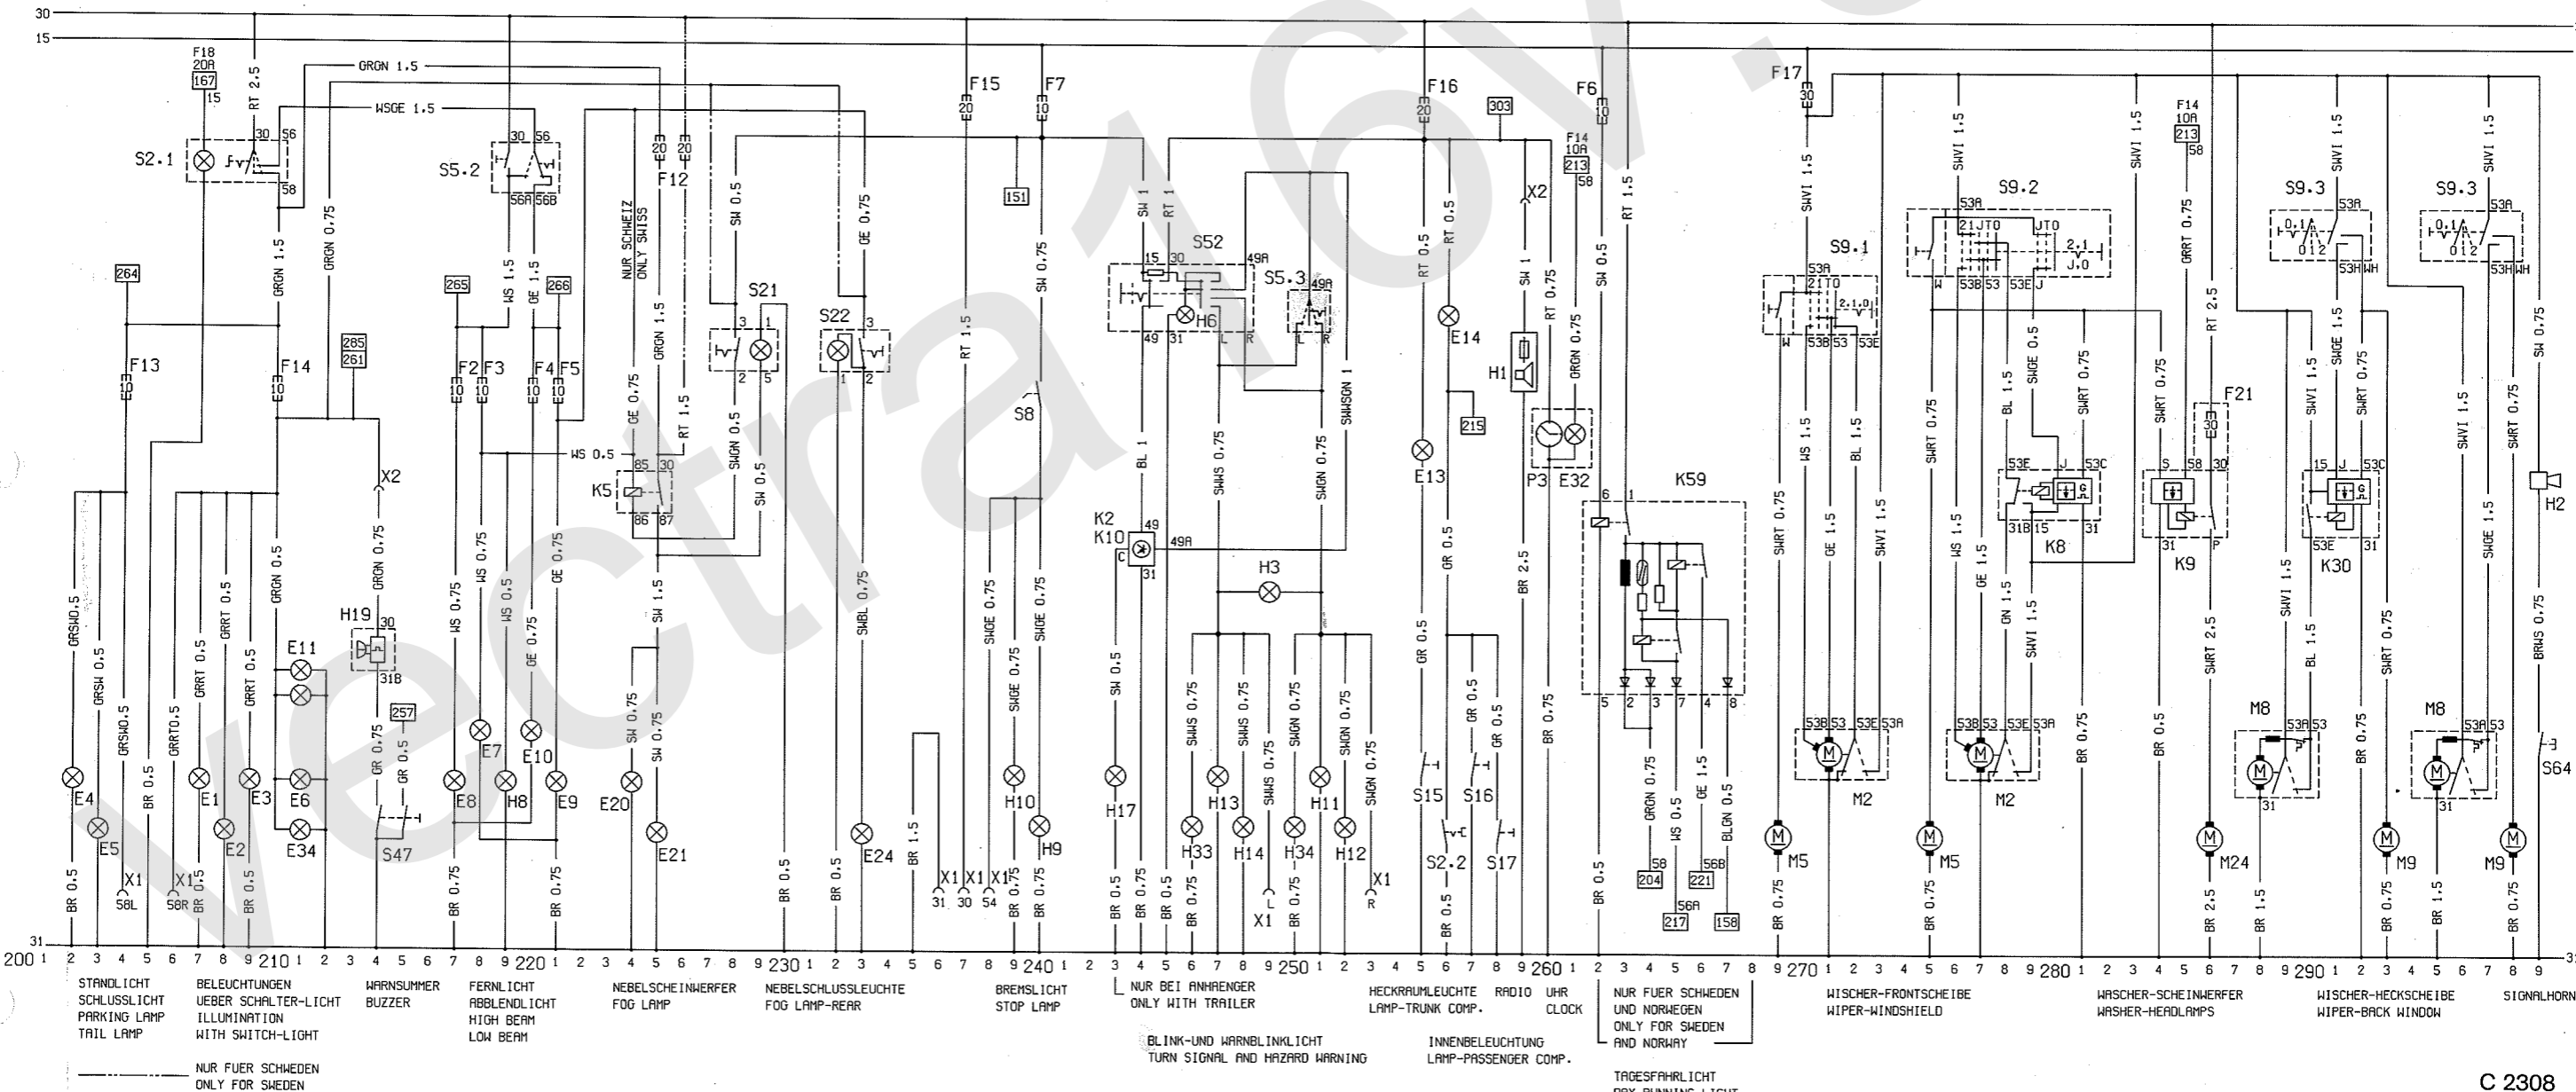

E25	HEIZMATTE-VORDERSITZ, LINKS	HEATING MAT-FRONT SEAT, LEFT	328
E30	HEIZMATTE-VORDERSITZ, RECHTS	HEATING MAT-FRONT SEAT, RIGHT	332
F11	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	312
K37	RELAIS-ZENTRALVERRIEGELUNG, TUER	RELAY-CENTRAL LOCKING, DOOR	302..308
M14	MOTOR-FENSTERHEBER, VORN LINKS	MOTOR-WINDOW LIFTER, FRONT LEFT	316, 318
M15	MOTOR-FENSTERHEBER, VORN RECHTS	MOTOR-WINDOW LIFTER, FRONT RIGHT	320, 322
M18	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG, TUER VORN RECHTS	MOTOR-CENTRAL LOCKING, DOOR FRONT RIGHT	304, 307
M19	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG, TUER HINTEN LINKS	MOTOR-CENTRAL LOCKING, DOOR REAR LEFT	304, 307
M20	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG, TUER HINTEN RECHTS	MOTOR-CENTRAL LOCKING, DOOR REAR RIGHT	304, 307
M29	AUSSENSPIEGEL-EINSTELLBAR, RECHTS	OUTSIDE MIRROR-ADJUSTMENT, RIGHT	311..313
S30	SCHALTER-HEIZMATTE, VORDERSITZ LINKS	SWITCH-HEATING MAT, FRONT SEAT LEFT	327, 328
S37	SCHALTER-FENSTERHEBER, VORN LINKS	SWITCH-WINDOW LIFTER, FRONT LEFT	316..319
S41	SCHALTER-ZENTRALVERRIEGELUNG, TUER	SWITCH-CENTRAL LOCKING, DOOR	302, 303
S46	SCHALTER-HEIZMATTE, VORDERSITZ	SWITCH-HEATING MATS, FRONT SEATS	330..332
S68	SCHALTER-AUSSENSPIEGELEINSTELLUNG	SWITCH-OUTSIDE MIRROR ADJUSTMENT	310..313
S78	SCHALTER-FENSTERHEBER, VORN RECHTS	SWITCH-WINDOW LIFTER, FRONT RIGHT	320..323

X2	STECKANSCHLUSS-ZUSATZVERBRAUCHER	CONNECTOR-AUXILIARY USERS	303, 312, 328
----	----------------------------------	---------------------------	---------------

H30	KONTROLLEUCHE-MOTOR, TBI	TELLTALE-ENGINE, TBI	354
K57	STEUERGERAET-TBI	CONTROL UNIT-TBI	347..369
L3	ZUENDSPULE-TSZ, HALLGEBER SYSTEM	IGNITION COIL-HEI, HALL SENSOR SYSTEM	339
M33	STELLGLIED-LEERLAUF	POWER UNIT-IDLING	356..359
P14	GEBER-HEGSTRECKE	SENSOR-DISTANCE	346, 347
P23	UNTERDRUCKGEBER-SAUGROHR	VACUUM SENSOR-INTAKE MANIFOLD	363..365
P30	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLING AGENT	361, 362
P33	LAMBDA SONDE	LAMBDA SENSOR	363
P34	GEBER-DROSSELKLAPPENSTELLUNG	SENSOR-THROTTLE VALVE POSITION	366..368

Y14	INDUKTIVGEBER-EZF	INDUCTIVE SENSOR-EST	335..339
Y24	ZUENDVERTEILER-EZF	IGNITION DISTRIBUTOR-EST	342
Y32	EINSPRITZVENTIL-TBI	INJECTION VALVE-TBI	348

X11	STECKER-KABELSATZ, TBI	CONNECTOR-WIRING HARNESS, TBI	
-----	------------------------	-------------------------------	--

F1	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	372
K58	RELAIS-PUMPE, KRAFTSTOFF, TBI	RELAY-PUMP, FUEL, TBI	371, 372
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP-FUEL	372
S91	SCHALTER-OELDRUCK, TBI	SWITCH-OIL PRESSURE, TBI	374, 375
X11	STECKER-KABELSATZ, TBI	CONNECTOR-WIRING HARNESS, TBI	

