

Fahrzeug-Typ: CORSA-A		TECHNISCHE INFORMATION Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim Kundendienst Produktinformation					TI-Nummer TI-C- 3	Baugruppe N - 70
							Datum September 1987	
							Blatt 1	von 5
Bereiche	Inhaber	KD-Leiter	Verkaufsleiter	Teile-Leiter	Gewährleistung	Meister	KD-Berater	Mechaniker
Sichtvermerk/Datum								

Betrifft: Schaltplan

Fahrzeuge: CORSA-A, ab MY 1988


Dieser Technischen Information ist als Anlage der Schaltplan ab Modelljahr 1988 beigefügt.

Der Gesamtschaltplan ist in vier Detailpläne gegliedert. Er enthält Änderungen und Ergänzungen, die ab oder im Modelljahr 1988 einsetzen.

F10	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	109
G1	BATTERIE	BATTERY	101
G2	GENERATOR	ALTERNATOR	116
H7	LADEKONTROLLEUCHE	CHARGING INDICATOR LIGHT	116
L1	ZUENDSPULE	IGNITION COIL	112, 113
L3	ZUENDSPULE-TSZ, INDUKTIVGEBER SYSTEM	IGNITION COIL-HEI, INDUCTIVE SENSOR SYSTEM	121, 122
M1	ANLASSER	STARTER	105, 107
M4	MOTOR-GEBLAESE-KUEHLER	MOTOR-BLOWER, RADIATOR	109
R1	WIDERSTANDSLEITUNG	RESISTOR CABLE	112
R2	VERGASERVORWARMUNG	CARBURETOR PREHEATING	127
R12	STARTAUTOMATIK	AUTOMATIC CHOKE	126
S1	SCHALTER-ANLASSER	SWITCH-STARTER	106, 107
S6	ZUENDVERTEILER	IGNITION DISTRIBUTOR	112, 114
S29	SCHALTER-TEMPERATUR-KUEHLMITTEL	SWITCH-TEMPERATURE-COOLING AGENT	109
Y15	INDUKTIVGEBER MIT ZUENDUNGSMODUL	INDUCTIVE SENSOR WITH IGNITION MODUL	120, 121
Y17	MAGNETVENTIL-LEERLAUFABSCHALTUNG	SOLENOID VALVE-IDLE CUT OFF	128
Y23	ZUENDVERTEILER-TSZ, INDUKTIVGEBER SYSTEM	IGNITION DISTRIBUTOR-HEI, INDUCTIVE SENSOR SYST.	124
X17	STECKER-INSTRUMENT	CONNECTOR-INSTRUMENT	116

F22	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	137
H20	KONTROLLEUCHE-STARTERKLAPPE	TELLTALE-CHOKE	156
K20	ZUENDUNGSMODUL-ZUENDSPULE, TSZ	IGNITION MODUL-IGNITION COIL, HEI	162, 164
K44	RELAIS-SCHLIESSDREMPFER	RELAY-DASHPOT	140, 141
K45	RELAIS-GEMISCHVORWARMUNG	RELAY-MIXTURE PREHEATING	136, 137
K53	STEUERGERAET-EZF	TIMING CONTROL-EST	144, 151
K72	RELAIS-SCHUBABSCHALTUNG	RELAY-COASTING, FUEL CUT OFF	159, 161
K75	RELAIS-LEERLAUFREGULIERUNG	RELAY-IDLING CONTROL	153, 154
L3	ZUENDSPULE-TSZ, INDUKTIVGEBER SYSTEM	IGNITION COIL-HEI, INDUCTIVE SENSOR SYSTEM	147, 148 160, 161
P23	UNTERDRUCKGEBER-SAUGROHR	VACUUM SENSOR-INTAKE MANIFOLD	146, 148
P24	TEMPERATURGEBER-OEL, EZF	SENSOR-OIL TEMPERATURE, EST	149
R7	GEMISCHVORWARMUNG	MIXTURE-PREHEATING	137
S50	SCHALTER-BOWDENZUG, STARTERKLAPPE	SWITCH-BOWDEN CABLE, CHOKE	156
S60	SCHALTER-KUPPLUNGSPEDAL	SWITCH-CLUTCH PEDAL	140, 153
S44	SCHALTER-DROSSELKAPPE	SWITCH-THROTTLE VALVE	159
S73	SCHALTER-TEMPERATUR, GEMISCHVORWARMUNG	SWITCH-TEMPERATURE, MIXTURE PREHEATING	136
Y14	INDUKTIVGEBER-EZF	INDUCTIVE SENSOR-EST	145, 147
Y18	MAGNETVENTIL-SCHLIESSDREMPFER	SOLENOID VALVE-DASHPOT	140
Y23	ZUENDVERTEILER-TSZ, INDUKTIVGEBERSYSTEM	IGNITION DISTRIBUTOR-HEI, INDUCTIVE SENSOR SYST.	167
Y24	ZUENDVERTEILER-EZF	IGNITION DISTRIBUTOR-EST	150
Y39	MAGNETVENTIL-SCHUBABSCHALTUNG	SOLENOID VALVE-COASTING, FUEL CUT OFF	161
Y41	MAGNETVENTIL-LEERLAUFREGULIERUNG	SOLENOID VALVE-IDLING CONTROL	153
Y42	INDUKTIVGEBER-TSZ	INDUCTIVE SENSOR-HEI	163, 164
X10	STECKER-ZUENDUNGSEINSTELLUNG	CONNECTOR-IGNITION ADJUSTMENT	150, 151
X17	STECKER-INSTRUMENT	CONNECTOR-INSTRUMENT	156
X18	STECKER-KABELSATZ, TSZ, 3 POLIG	CONNECTOR-WIRING HARNESS, HEI, 3 PINS	160, 162, 163

F1	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	196
H30	KONTROLLEUCHE-MOTOR, TBI	TELLTALE-ENGINE, TBI	184
K57	STEUERGERAET-TBI	CONTROL UNIT-TBI	178, 193
K58	RELAIS-PUMPE, KRAFTSTOFF	RELAY-PUMP, FUEL	195, 196
L3	ZUENDSPULE-TSZ, INDUKTIVGEBER SYSTEM	IGNITION COIL-HEI, INDUCTIVE SENSOR SYSTEM	172, 173
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP-FUEL	196
M33	STELLGLED-LEERLAUF	POWER UNIT-IDLING	188, 191
P14	GEBER-HEGSTRECKE	SENSOR-DISTANCE	177, 178
P23	UNTERDRUCKGEBER-SAUGROHR	VACUUM SENSOR-INTAKE MANIFOLD	187, 189
P30	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLING AGENT	185
P33	LAMBDA SONDE	LAMBDA SENSOR	193
P34	GEBER-DROSSELKLAPPENSTELLUNG	SENSOR-THROTTLE VALVE POSITION	190, 192
S91	SCHALTER-OELDRUCK, TBI	SWITCH-OIL PRESSURE, TBI	198, 199
Y14	INDUKTIVGEBER-EZF	INDUCTIVE SENSOR-EST	169, 172
Y24	ZUENDVERTEILER-EZF	IGNITION DISTRIBUTOR-EST	175
Y32	EINSPRITZVENTIL-TBI	INJECTION VALVE-TBI	179
X11	STECKER-KABELSATZ, TBI, 5 POLIG	CONNECTOR-WIRING HARNESS, TBI, 5 PINS	181, 184, 196, 199
X13	PRUEFSTECKER	TEST CONNECTOR	183, 186, 187

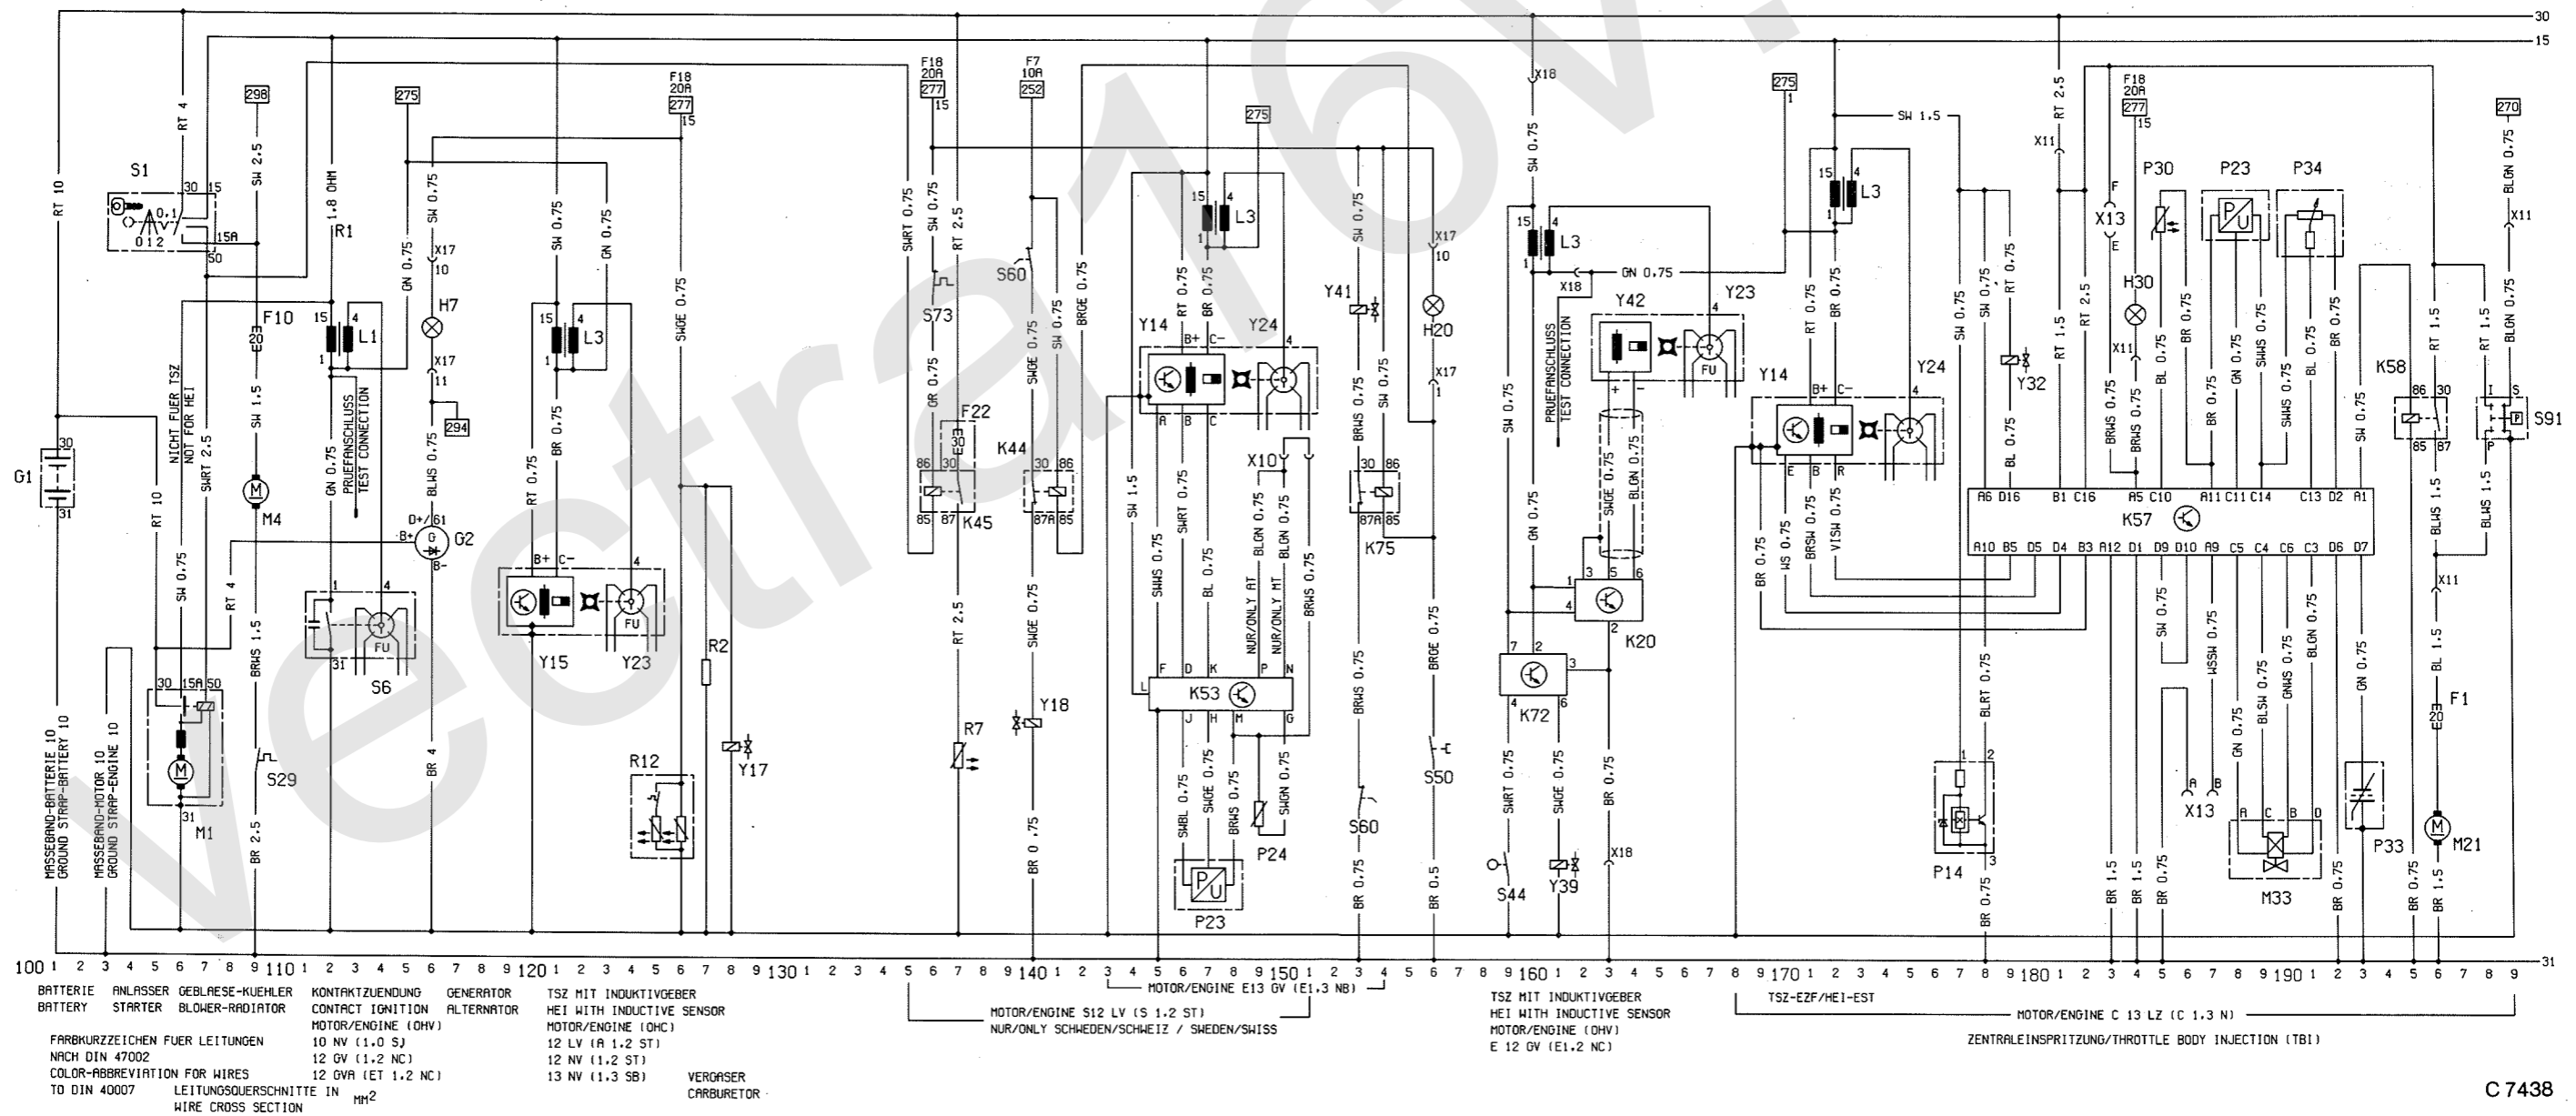

E1	STANDLICHT-LINKS	PARKING LAMP-LEFT	201
E2	SCHLUSSLICHT-LINKS	TAIL LAMP-LEFT	202
E3	LEUCHE-KENNZEICHEN	LAMP-LICENCE PLATE	212
E4	STANDLICHT-RECHTS	PARKING LAMP-RIGHT	210
E5	SCHLUSSLICHT-RECHTS	TAIL LAMP-RIGHT	211
E6	LEUCHE-MOTORRAUM	LAMP-ENGINE COMPARTMENT	205
E7	FERNLICHT-LINKS	HIGH BEAM-LEFT	217
E8	FERNLICHT-RECHTS	HIGH BEAM-RECHTS	218
E9	ABBLENDLICHT-LINKS	LOW BEAM-LEFT	220
E10	ABBLENDLICHT-RECHTS	LOW BEAM-RIGHT	221
E11	LEUCHTEN-INSTRUMENT	LIGHTS-INSTRUMENT	206
E24	NEBELSCHLUSSLEUCHE	FOG LAMP-REAR	229
E26	LEUCHE-SCHALTER,LICHT	LAMP-SWITCH,LIGHT	207
E31	LEUCHE-SYMBOL,EINSATZ,SCHALTER	LAMP-SYMBOL INSERT, SWITCH	205
E34	LEUCHE-HEIZUNGSBETRIEBUNG	LAMP-HEATER CONTROL	205

F2,F3,F4,F5	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	217,218,220,221
F13, F14	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	203,210

H8	KONTROLLEUCHE-FERNLICHT	TELLTALE-HIGH BEAM	219
H19	WARNSUMMER-SCHLEIFENFERNLEIN-SCHALT-KONTROLLE	BUZZER-HEADLAMPS-ON WARNING	214,215

S2	SCHALTER ZSB-LICHT	SWITCH ASM-LIGHT	
S2.1	SCHALTER-LICHT	SWITCH-LIGHT	
S5	SIGNALSCHALTER ZSB	TURN SIGNAL SWITCH ASM	209,210
S5.2	SCHALTER-ABBLENDLICHT	SWITCH-LOW BEAM	219,220
S22	SCHALTER-NEBELSCHLUSSLEUCHE	SWITCH-FOG LAMP-REAR	228,229
S47	KONTAKTSCHALTER-TUER UND SCHEINWERFER-EINSCHALT-KONTROLLE	CONTACT SWITCH-DOOR AND HEADLAMPS-ON WARNING	214,215

X1	STECKDOSE-ANHAENGER	SOCKET-TRAILER	203,209
X2	STECKANSCHLUSS-ZUSATZVERBRAUCHER	CONNECTOR-AUXILIARY USERS	214,215
X17	STECKER-INSTRUMENT	CONNECTOR-INSTRUMENT	205,207,219

F6,F7,F15	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	237,253,250
-----------	---------------------------------	--------------------	-------------

H3	KONTROLLEUCHE-BLINKLICHT	TELLTALE-TURN SIGNAL LAMP	261
H6	KONTROLLEUCHE-WARNBLINKANLAGE	TELLTALE-HAZARD WARNING SYSTEM	257
H9	BREMSLICHT-LINKS	STOP LAMP-LEFT	252
H10	BREMSLICHT-RECHTS	STOP LAMP-RIGHT	253
H11	BLINKLICHT-VORN LINKS	TURN SIGNAL LAMP-FRONT LEFT	259
H12	BLINKLICHT-HINTEN LINKS	TURN SIGNAL LAMP-REAR LEFT	260
H13	BLINKLICHT-VORN RECHTS	TURN SIGNAL LAMP-FRONT RIGHT	263
H14	BLINKLICHT-HINTEN RECHTS	TURN SIGNAL LAMP-REAR RIGHT	264
H17	KONTROLLEUCHE-BLINKLICHT, ANHAENGER	TELLTALE-TURN SIGNAL LAMP, TRAILER	255
H33	ZUSATZBLINKLICHT-LINKS	AUXILIARY TURN SIGNAL LAMP-LEFT	258
H34	ZUSATZBLINKLICHT-RECHTS	AUXILIARY TURN SIGNAL LAMP-RIGHT	262

K2	BLINKGEBER	FLASHER UNIT	256
K10	BLINKGEBER-ANHAENGER	FLASHER UNIT-TRAILER	255,256
K59	RELAIS-FAHRLICHT	RELAY-RUNNING LIGHT	236,242
K62	STEUERGEHAET-FAHRLICHT, REDUZIERT	CONTROL UNIT-DIP LIGHT	244,248

S5	SIGNALSCHALTER ZSB	TURN SIGNAL SWITCH ASM	
S5.3	SCHALTER-BLINKER	SWITCH-TURN SIGNAL	262,263
S8	SCHALTER-BREMSLICHT	SWITCH-STOP LAMP	253
S52	SCHALTER-WARNLICHT	SWITCH-HAZARD WARNING	256,260

X1	STECKDOSE-ANHAENGER	SOCKET-TRAILER	250,251,261,265
X17	STECKER-INSTRUMENT	CONNECTOR-INSTRUMENT	261


E13	LEUCHE-HECKRAUM	LAMP-TRUNK COMPARTMENT	280
E14	LEUCHE-INNEN	LAMP-PASSENGER COMPARTMENT	281
E15	LEUCHE-HANDSCHUHKASTEN	LAMP-GLOVE BOX	290
E16	LEUCHE-ZIGARETTENANZUENDER	LAMP-CIGARETTE LIGHTER	288
E17	RUECKFAHRSCHLEIFENFERNER-LINKS	BACK UP LAMP LEFT	291
E19	HECKSCHEIBE-HEIZBAR	BACK WINDOW-HEATED	293
E32	LEUCHE-UHR	LAMP-CLOCK	286
E33	LEUCHE-ASCHER	LAMP-ASHTRAY	287

F8,9,16,18	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	293,298,280,270
------------	---------------------------------	--------------------	-----------------

H1	EMPFANGSGERÄT	RECEIVER	284
H4	KONTROLLEUCHE-OELDRUCK	TELLTALE-OIL PRESSURE	269
H5	KONTROLLEUCHE-KUPPLUNG, BREMSFLUESSIGKEIT & FESTSTELLBREMSE	TELLTALE-CLUTCH, BRAKE FLUID & PARKING BRAKE	267
K1	RELAIS-HECKSCHEIBE, HEIZBAR	RELAY-BACK WINDOW, HEATED	293,294
M3	MOTOR-GEBLÄSE, HEIZUNG	MOTOR-BLOWER, HEATED	297,299

P1	KRAFTSTOFFANZEIGE	FUEL INDICATOR	271
P2	TEMPERATURANZEIGE-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE INDICATOR-COOLING AGENT	273
P3	UHR	CLOCK	285
P4	GEBER-KRAFTSTOFFVORRAT	SENSOR-FUEL	271
P5	GEBER-TEMPERATUR, KUEHLMITTEL	SENSOR-TEMPERATURE, COOLING AGENT	273
P7	DREHZÄHLMESSE	TACHOMETER	276
P8	OELDRUCKMESSER	GAUGE-OIL PRESSURE	278
P9	VOLTMETER	VOLTMETER	277
P10	GEBER-OELDRUCK	SENSOR-OIL PRESSURE	278

R3	ZIGARETTENANZUENDER	CIGARETTE LIGHTER	289
S2	SCHALTER ZSB-LICHT	SWITCH ASM-LIGHT	
S2.2	SCHALTER-LEUCHE, INNEN	SWITCH-LIGHT, PASSENGER COMPARTMENT	281
S3	SCHALTER-GEBLÄSE, HEIZUNG & HECKSCHEIBE, HEIZBAR	SWITCH-BLOWER, HEATER & BACK WINDOW, HEATED	295,299
S7	SCHALTER-RUECKFAHRSCHLEIFENFERNER	SWITCH-BACK UP LAMP	291
S11	KONTROLLSCHALTER-BREMSEFLUESSIGKEIT	CONTROL SWITCH-BRAKE FLUID	268
S13	SCHALTER-FESTSTELLBREMSE	SWITCH-PARKING BRAKE	267
S14	SCHALTER-OELDRUCK	SWITCH-OIL PRESSURE	269
S15	SCHALTER-LEUCHE, HECKRAUM	SWITCH-LAMP, TRUNK COMPARTMENT	280
S16	KONTAKTSCHALTER-TUER, FAHRER	CONTACT SWITCH-DOOR, DRIVER	282
S17	KONTAKTSCHALTER-TUER, BEIFAHRE	CONTACT SWITCH-DOOR, CO-DRIVER	283
S18	SCHALTER-LEUCHE, HANDSCHUHKASTEN	SWITCH-LAMP, GLOVE BOX	290
X2	STECKANSCHLUSS-ZUSATZVERBRAUCHER	CONNECTOR-AUXILIARY USERS	284,288
X17	STECKER-INSTRUMENT	CONNECTOR-INSTRUMENT	267,269,270,273,276

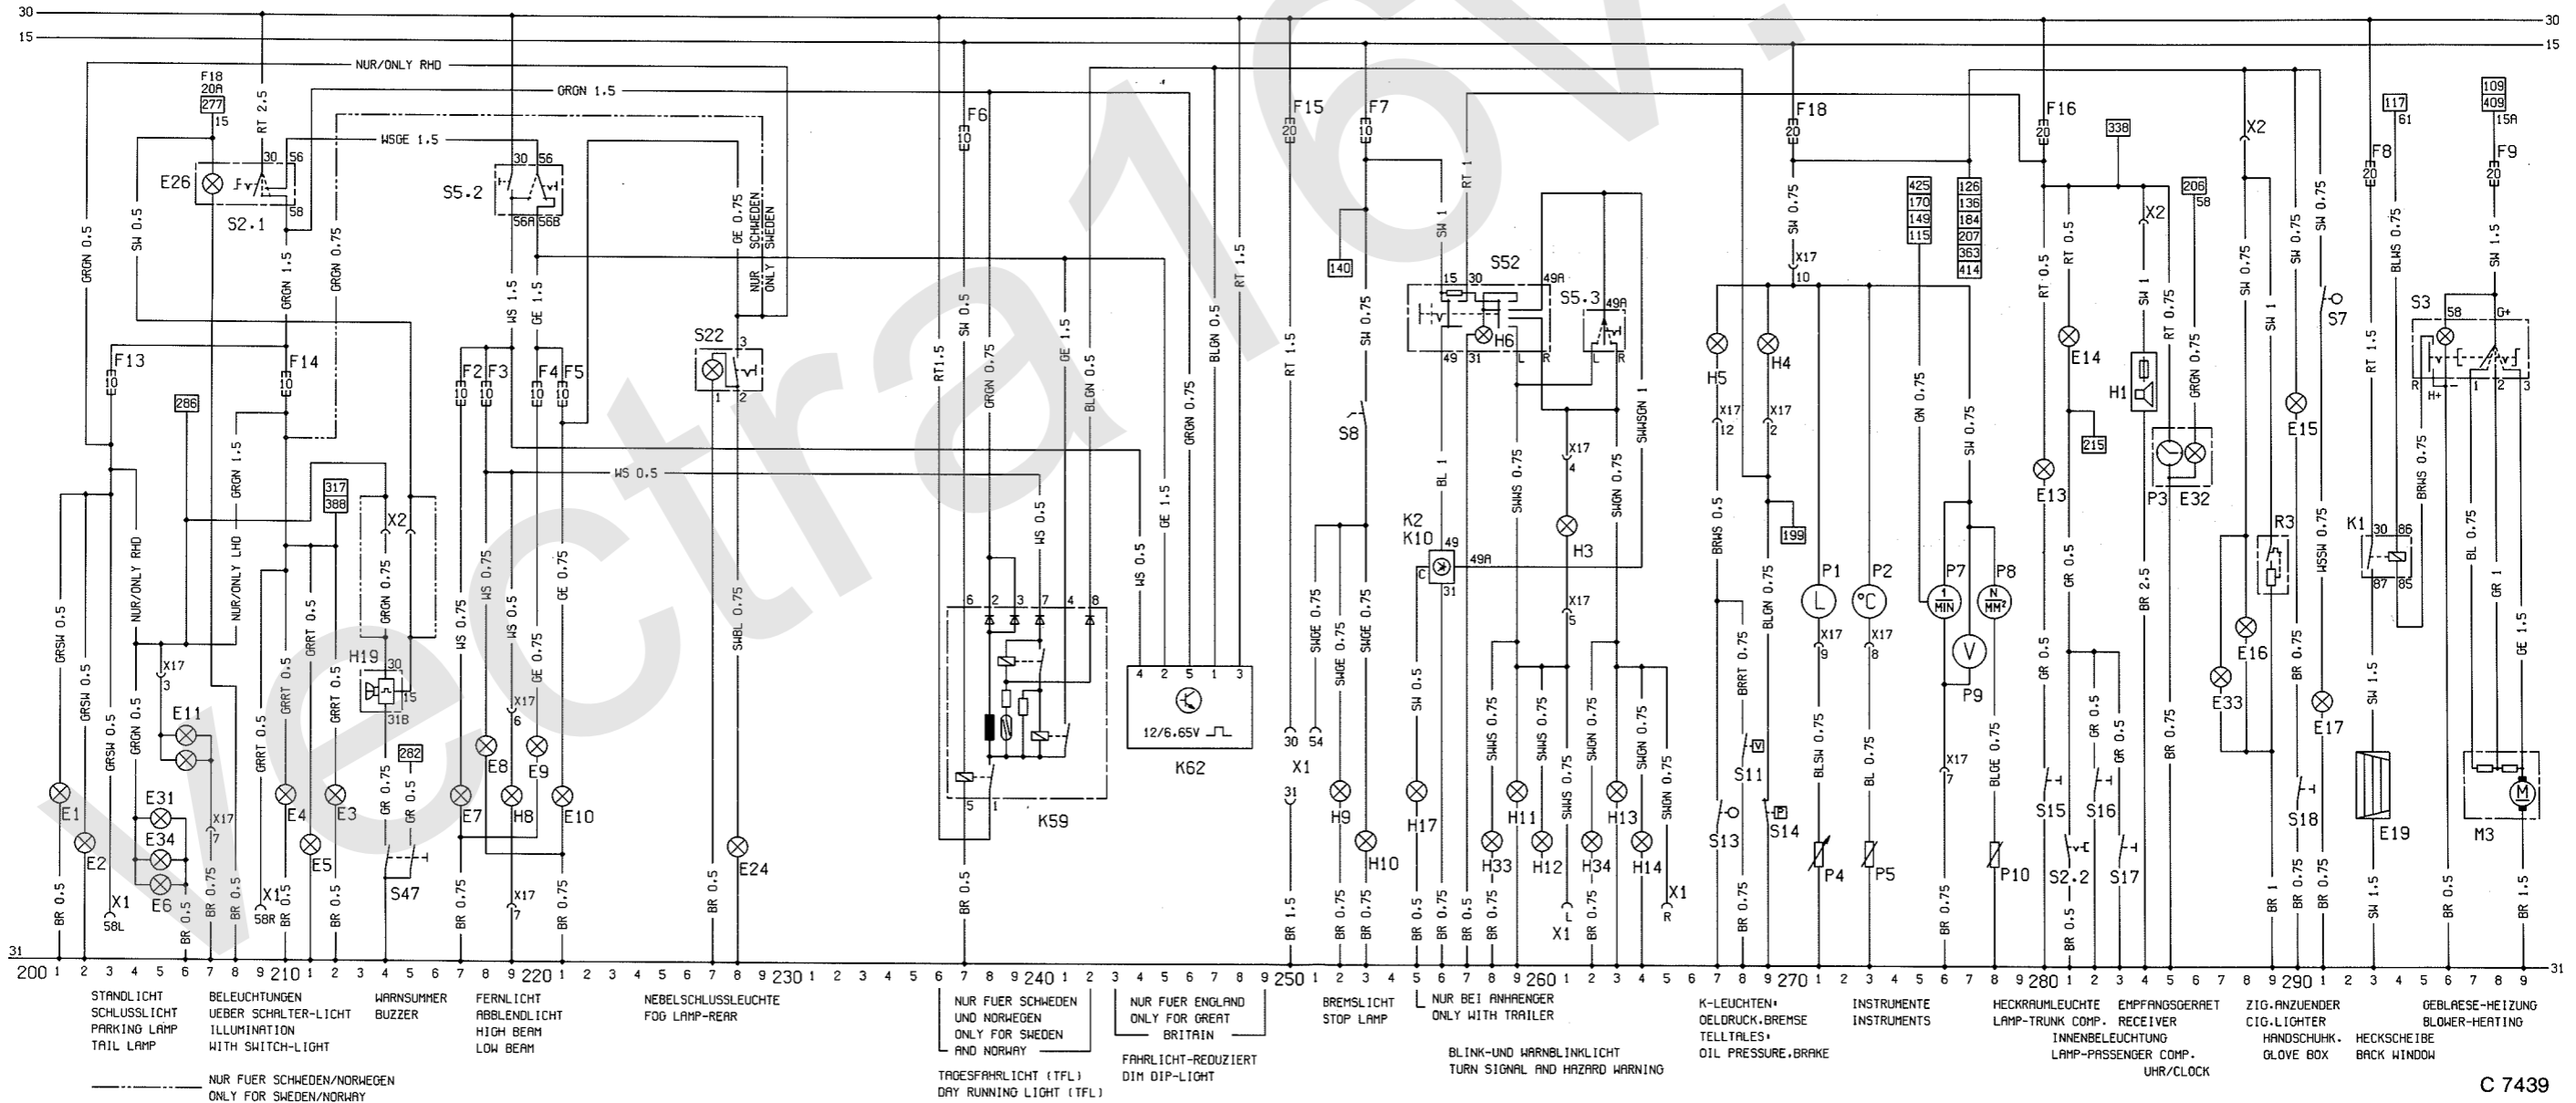

F17	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	302
F21	SICHERUNG-WASCHERANLAGE, SCHEINWERFER	FUSE-WASHER UNIT, HEADLAMPS	318
H2	SIGNALHORN	SIGNAL HORN	333
K8	RELAIS-INTERVALL, WISCHER FRONTSCHIEBE	RELAY-INTERVAL, WIPER WINDSHIELD	310..313
K9	ZEITRELAIS-WASCHERANLAGE, SCHEINWERFER	RELAY-TIME DELAY, WASHER UNIT, HEADLAMPS	316..318
K30	RELAIS-INTERVALL, WISCHER HECKSCHIEBE	RELAY-INTERVAL, WIPER, BACK WINDOW	326..328
M2	MOTOR-WISCHER, FRONTSCHIEBE	MOTOR-WIPER, WINDSHIELD	302..305, 308..311
M8	MOTOR-WISCHER, HECKSCHIEBE	MOTOR-WIPER, BACK WINDOW	323..325
M24	PUMPE-WASCHER, SCHEINWERFER	PUMP-WASHER, HEADLAMPS	318
M55	PUMPE-WASCHER, FRONT UND HECKSCHIEBE	PUMP-WASHER, WINDSHIELD AND BACK WINDOW	329
S9	SCHALTER ZSB-WISCHERANLAGE	SWITCH ASM-WIPER UNIT	302..306
S9.1	SCHALTER-WISCHER, FRONTSCHIEBE	SWITCH-WIPER, WINDSHIELD	308..311
S9.2	SCHALTER-WISCHER, FRONTSCHIEBE, INTERVALL	SWITCH-WIPER WINDSHIELD, INTERVAL	308..311
S9.5	SCHALTER-WISCHER, HECKSCHIEBE UND WASCHERANLAGE	SWITCH-WIPER, BACK WINDOW AND WASHER UNIT	327..329
S64	SCHALTER-SIGNALHORN	SWITCH-SIGNAL HORN	333

E25	HEIZMATTE-VORDERSITZ, LINKS	HEATING MAT-FRONT SEAT, LEFT	363
E30	HEIZMATTE-VORDERSITZ, RECHTS	HEATING MAT-FRONT SEAT, RIGHT	367
F11	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	347
K37	RELAIS-ZENTRALVERRIEGELUNG, TUER	RELAY-CENTRAL LOCKING, DOOR	337..343
M14	MOTOR-FENSTERHEBER, VORN LINKS	MOTOR-WINDOW LIFTER, FRONT LEFT	351, 353
M15	MOTOR-FENSTERHEBER, VORN RECHTS	MOTOR-WINDOW LIFTER, FRONT, RIGHT	355, 357
M19	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG, TUER, HINTEN LINKS	MOTOR-CENTRAL LOCKING, DOOR, REAR LEFT	339, 342
M20	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG, TUER, HINTEN RECHTS	MOTOR-CENTRAL LOCKING, DOOR, REAR RIGHT	339, 342
M29	AUSSENSPIEGEL-EINSTELLBAR, RECHTS	OUTSIDE MIRROR-ADJUSTMENT, RIGHT	346..348
M32	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG, BEIFAHRERTUER	MOTOR-CENTRAL LOCKING, CO-DRIVER DOOR	339, 342
S30	SCHALTER-HEIZMATTE, VORDERSITZ LINKS	SWITCH-HEATING MAT, FRONT SEAT LEFT	362, 363
S37	SCHALTER-FENSTERHEBER, VORN LINKS	SWITCH-WINDOW LIFTER, FRONT LEFT	351..354
S41	SCHALTER-ZENTRALVERRIEGELUNG, FAHRERTUER	SWITCH-CENTRAL LOCKING, DRIVER DOOR	337, 338
S46	SCHALTER-HEIZMATTE, VORDERSITZE	SWITCH-HEATING MATS, FRONT SEATS	365..367
S68	SCHALTER-AUSSENSPIEGELEINSTELLUNG	SWITCH-OUTSIDE MIRROR ADJUSTMENT	345..348
S78	SCHALTER-FENSTERHEBER, VORN RECHTS	SWITCH-WINDOW LIFTER, FRONT RIGHT	355..358
X2	STECKANSCHLUSS-ZUSATZVERBRAUCHER	CONNECTOR-AUXILIARY USERS	338, 347, 363

F17	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	373
F21	SICHERUNG-WASCHERANLAGE, SCHEINWERFER	FUSE-WASHER UNIT, HEADLAMPS	389
K8	RELAIS-INTERVALL, WISCHER FRONTSCHIEBE	RELAY-INTERVAL, WIPER WINDSHIELD	381..384
K9	ZEITRELAIS-WASCHERANLAGE, SCHEINWERFER	RELAY-TIME DELAY, WASHER UNIT, HEADLAMPS	387..389
K30	RELAIS-INTERVALL, WISCHER HECKSCHIEBE	RELAY-INTERVAL, WIPER, BACK WINDOW	395..397
M2	MOTOR-WISCHER, FRONTSCHIEBE	MOTOR-WIPER, WINDSHIELD	373..376, 379..382
M5	PUMPE-WASCHER, FRONTSCHIEBE	PUMP-WASHER, WINDSHIELD	372, 378
M8	MOTOR-WISCHER, HECKSCHIEBE	MOTOR-WIPER, BACK WINDOW	392..394
M9	PUMPE-WASCHER, HECKSCHIEBE	PUMP-WASHER, BACK WINDOW	398
M24	PUMPE-WASCHER, SCHEINWERFER	PUMP-WASHER, HEADLAMPS	389
S9	SCHALTER ZSB-WISCHERANLAGE	SWITCH ASM-WIPER UNIT	372..375
S9.1	SCHALTER-WISCHER, FRONTSCHIEBE	SWITCH-WIPER, WINDSHIELD	378..382
S9.2	SCHALTER-WISCHER, FRONTSCHIEBE, INTERVAL	SWITCH-WIPER WINDSHIELD, INTERVAL	378..382
S9.3	SCHALTER-WISCHER, HECKSCHIEBE, INTERVAL	SWITCH-WIPER, BACK WINDOW, INTERVAL	396, 397

