



F20	Sicherung	173	P47	Geber-Zylindere kennung	177, 178
G1	Batterie	101	P52	Luftmengenmesser	174, 175
G2	Generator	118	R19	Vorwiderstand-Gebläse, Kühler	126, 130
K3	Relais-Anlasser, Diebstahlwarnanlage (70A)	113,114	S1	Anlasserschalter	105, 106
K57	Steuergerät-Multec	172-196	S29	Schalter-Temperatur, Kühlmittel	123
K58	Kraftstoffpumpenrelais	198, 199	S88	Schalter-Temperatur, Kühlmittel	126-131
L2	Zündspule	166-169	X2	Armaturentafel & Anlasser, Multec 3P	106, 120
M1	Anlasser	105, 106	X4	Armaturentafel & Motor 4P	184-186
M4	Motor-Gebläse, Kühler	123-130	X5	Armaturentafel & Motor 9P	176-199
M66	Stellmotor-Leerlauf	180-183	X6	Armaturentafel & Karosserie vorn 45P	123
P30	Temperaturgeber-Kühlmittel	181	X8	Armaturentafel & Anlasser-Diesel 2P	113
P32	Lamdasonde, beheizt	196,197	X10	Motor-Multec & Einspritzventile-Kraftstoff 8P	185-192
P34	Potentiometer-Drosselklappe	187-189	X13	Diagnose 10P	193, 194
P35	Impulsgeber-Kurbelwelle	172-174			
P46	Geber-Klopfgelung	179			

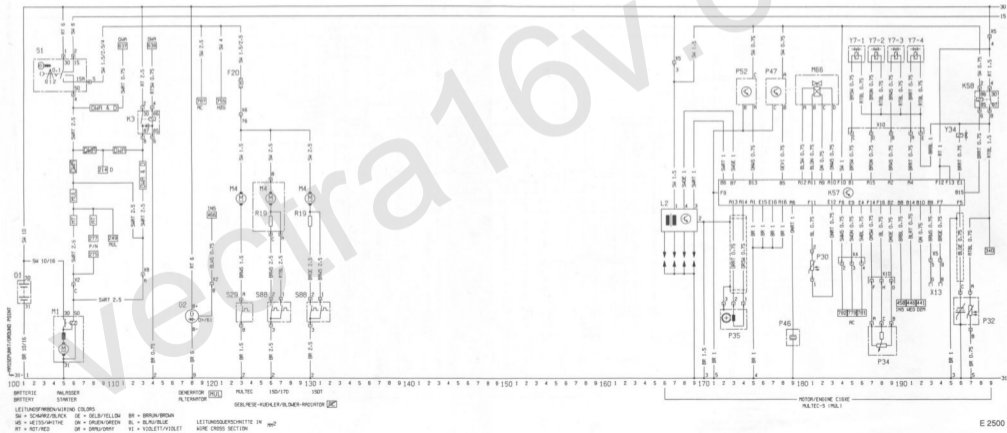


E12	Leuchte-Wählhebel	296, 297
F2	Sicherung	292
F5	Sicherung	295
F36	Sicherung-Filterheizung	224
F41	Sicherung-Glühfiterkerzen	217
G6	Generator-Diesel	202-205
K20	Zündungsmodul-Zündspule	235-237
K57	Steuergerät-Multec	241-263
K58	Kraftstoffpumpe-Relais	265, 266
K76	Steuergerät-Glühzeit	210-216
K77	Relais-Glühfiterkerzen	216, 217
K79	Relais-Ladefunktion	205-207
K80	Relais-Filterheizung	223, 224
K85	Steuergerät-Automatikgetriebe	271-294
L1	Zündspule	237
M66	Stellmotor-Leertauf	245-248

P23	Unterdruckgeber, Saugrohr	254-256
P30	Temperaturgeber-Kühlmittel	251
P33	Lambdasonde	254
P34	Potentiometer-Drosselklappe	258-260
P45	Geber-Drehzahl, Getriebeeingang	287, 288
P48	Geber-Drehzahl, Getriebeausgang	285, 286
R5	Glühfiterkerzen	217-219
S10	Schalter-Getriebe, automatisch	271-277
S104	Schalter, Kick down	291
S105	Schalter-Anfahrlinie	293-295
S106	Schalter-Programm, normal/sportlich	290
S114	Schalter-Temperatur, Kühlmittel	212
U12	Filterheizung ZSB	
U12.1	Temperaturschalter	223
U12.2	Heizweiderstand	224
U13	Ventilkörper ZSB	224
U13.1	Magnetventil-2/3 Schaltung	279
U13.2	Magnetventil-1/2-3/4 Schaltung	280


U13.3	Magnetventil-Wandkupplung	281
U13.4	Magnetventil-Druckregler	282
U13.5	Temperaturgeber-Getriebeöl	285
X3	Motor & Automatikgetriebe 4P	271-273, 281
X4	Armaturentafel & Motor 4P (AT)	249-258
X5	Armaturentafel & Motor 9P	204-214, 237-251
X8	Armaturentafel & Motor-Diesel 2P	201
X9	Armaturentafel & Schalter-AT 7P	271-277
X12	Armaturentafel & Automatikgetriebe 6P/275-296	
X13	Diagnose 10P	250, 251, 275
		276
X15	Oktanzahl 3P	262, 263
X35	Automatikgetriebe & Magnetventile 6P	279-285
X36	Automatikgetriebe & Schalter-AT 7P	278
Y10	Zündverteiler-Hallgeber	238-244
Y32	Einspritzventil-Kraftstoff	246

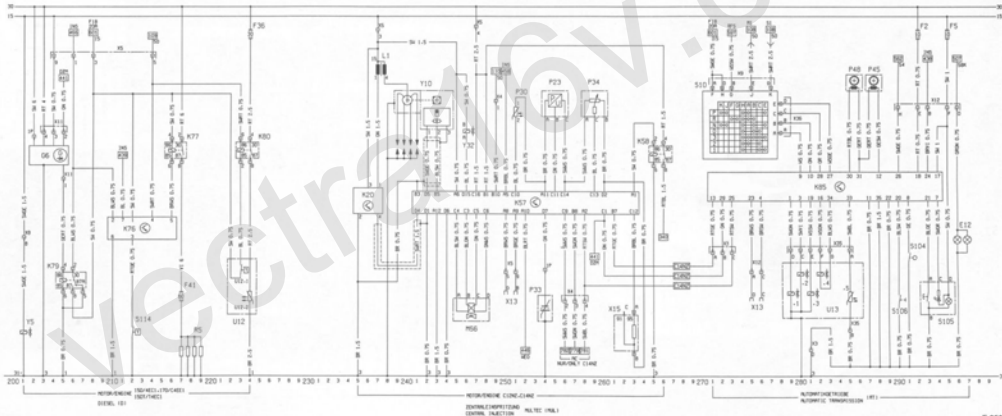


F26	Sicherung	340	P35	Inspektion-Kurbelwelle	307-309, 368-370
K57	Steuergerät-Multec	308-332, 363-398	V14	Filter-Klopfsignal	331, 332
K58	Kraftstoffpumpenrelais	336, 337, 398, 399	V15	Verstärker-Abgasrückführung	331-334
L2	Zündspule	301-303, 359-362	X4	Armaturentafel & Motor 4P	379-381
M21	Kraftstoffpumpe	340	X5	Armaturentafel & Motor 9P	301-322, 340, 359, 394-399
M66	Stellmotor-Leertlauf	315-318, 372-375	X7	Armaturentafel & Karosserie, hinten 50P	340
P23	Unterdrückgeber, Saugrohr	320-322, 381-383	X13	Diagnose 10P	321, 322, 394
P29	Temperaturgeber, Saugrohr	377	X15	Oktanzahl 3P	395
P30	Temperaturgeber-Kühlmittel	318, 379	X37	Karosserie, hinten & Kraftstoffbehälter	390
P33	Lambdasonde	324, 392	Y7	Einspritzventile-Kraftstoff	383-391
P34	Potentiometer-Drosselklappe	323-325, 385-387	Y18	Magnetventil-Abgasrückführung	326-329
			Y32	Einspritzventil-Kraftstoff	312
			Y34	Ventil-Tankentlüftung	310

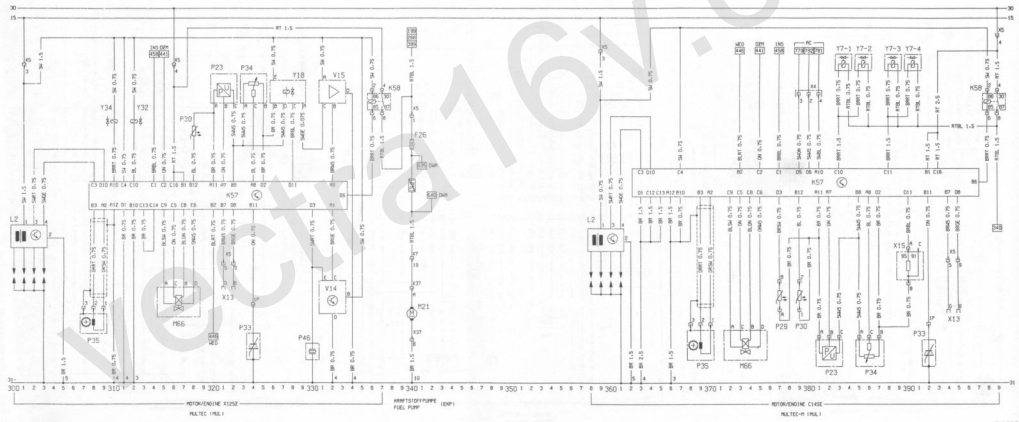

E11	Leuchten-Instrument	452, 454	H39	Lautsprecher-vorn, links	405, 406	U14	Anzeigerät-DID	421-431
E63	Leuchten-Anzeigerät, DID/TID	429	H40	Lautsprecher-hinten, rechts	409, 410	U15	Anzeigerät-TID	421-431
F17	Sicherung	467	H42	Kontrollleuchte-Automatikgetriebe	438	U17	Verstärker, Dachantenne	414, 415
F35	Spannungstabilisator	447, 448	H52	Hochtöner-vorn, links	406	X2	Armaturentafel & Anlasser, Mulfec 3P	462
H1	Radio	401-417	H53	Hochtöner-vorn, rechts	409	X5	Armaturentafel & Motor 9P	439-466
H3	Kontrollleuchten-Blinklicht	455	P1	Kraftstoffanzeige	450	X6	Armaturentafel & Karosserie, vom 45P	421, 422
H4	Kontrollleuchte-Öldruck	461	P2	Temperaturanzeige-Kühlmittel, Motor	448	X7	Armaturentafel & Karosserie, hinten 50P	405-412
H5	Kontrollleuchte-Bremsystem	463	P4	Geber-Kraftstoffvorrat	450	X17	Armaturentafel & Instrument 26P	437-466
H7	Ladekontrollleuchte	466	P5	Geber-Temperatur, Kühlmittel, Motor	448	X20	Karosserie, hinten & Fahrtür 30P	405, 406
H8	Kontrollleuchte-Fernlicht	457	P7	Drehzahlmesser	442	X21	Karosserie, hinten & Beifahrertür 30P	409, 410
H15	Kontrollleuchte-Kraftstoffvorrat	451	P13	Geber-Außentemperatur	422	X23	Armaturentafel & Anzeigerät-DID/ TID 12P	421-431
H16	Kontrollleuchte-Glühzeit	439	P21	Geber-Wegstrecke (WEG)	445, 446	X24	Armaturentafel & Radio 26P	401-417
H22	Kontrollleuchte-Nebelschlußlicht (LHD)	444	S2	Schalter-ZSB-Lichte		X37	Karosserie, hinten & Kraftstoffbehälter	450
H23	Kontrollleuchte-Airbag	435	S2.3	Potentiometer-Instrumentenbeleuchtung	431			
H26	Kontrollleuchte-ABS	437	S11	Kontrollschalter-Bremsflüssigkeit	463			
H30	Kontrollleuchte-Motor	458	S13	Schalter-Feststellbremse	464			
H37	Lautsprecher-vorn, links	405, 406	S14	Schalter-Öldruck	461			
H38	Lautsprecher-vorn, rechts	409, 410						

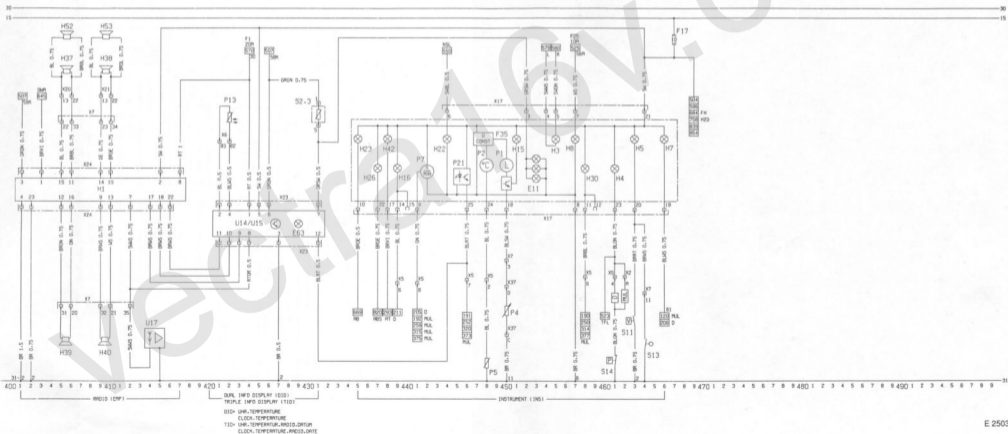

E1	Standlicht, links	504	F1	Sicherung	573	H14	Blinklicht-hinten rechts	584	S5.2	Schalter-Abblendlicht	528, 529	X7	Armaturentafel & Karosserie, hinten SOP	502, 511, 551, 564, 576-598
E2	Schlußlicht, links	502	F4	Sicherung	518	H19	Warnsummer-Scheinwerfer, Einschaltkontrolle	595, 596	S5.3	Schalter-Blinker	582-584	X13	Diagnose IOP	566
E3	Kennzeichenleuchte	513-517	F6	Sicherung	551	H33	Zusatzblinklicht, links	579	S7	Schalter-Rückfahrcheinwerfer	586	X14	Codierung-Nebelschlußleuchte 6P (LHD)	544-546
E4	Standlicht, rechts	509	F8	Sicherung	504	H04	Zusatzblinklicht, rechts	581	S8	Schalter-Bremslicht	564	X16	Karosserie, hinten & Klappe, Rückwand SP	587
E5	Schlußlicht, rechts	511	F9	Sicherung	556	K5	Relais-Nebelscheinwerfer	557, 558	S15	Schalter-Heckraumleuchte	587	X22	Karosserie, hinten & Leuchteuchte, innen 4P	591, 592
E6	Fernlicht, links	527	F10	Sicherung	527	K10	Blinkgeber	570-572	S17	Kontaktschalter, Beifahrerfür	594			
E7	Fernlicht, rechts	529	F12	Sicherung	529	K59	Relais-Tagesfahrlicht	517-523	S21	Schalter-Nebelscheinwerfer	558-560			
E8	Abblendlicht, links	528	F21	Sicherung	564	K89	Relais-Nebelschlußleuchte	545-547	S22	Schalter-Nebelschlußleuchte	551-553			
E9	Abblendlicht, rechts	530	F23	Sicherung	511	M39	Motor-Leuchtwertenregulierung, links	534-536	S31	Kontaktschalter-Tür, hinten links	591			
E10	Heckraumleuchte	587	F25	Sicherung	528				S32	Kontaktschalter-Tür, hinten rechts	592			
E11	Innenraumleuchte	589	F27	Sicherung	530	M40	Motor-Leuchtwertenregulierung, rechts	538-540	S47	Kontaktschalter-Fahrerfür 2P	595, 596			
E17	Rückfahrcheinwerfer, links	598	H6	Kontrollleuchte-Warnblinkanlage	574	S2	Schalter ZSB-Licht		S52	Schalter-Warnlicht	571-576			
E18	Rückfahrcheinwerfer, rechts	599	H9	Bremslicht, links	563	S2.1	Schalter-Licht	504-507	S98	Schalter-Leuchtwertenregulierung	533-535			
E20	Nebelscheinwerfer, links	556	H10	Bremslicht, rechts	564	S2.2	Schalter-Licht	589	V3	Leuchtdiode-DWA	571			
E21	Nebelscheinwerfer, rechts	557	H11	Blinklicht-vorn links	575	S2.1	Schalter-Licht		X8	Armaturentafel & Karosserie, vorn 4SP	504-530, 535, 539, 557, 575, 583			
E24	Nebelschlußleuchte, links	551	H12	Blinklicht-hinten links	576	S5	Signalschalter ZSB							
E27	Leuchteuchte, innen	592	H13	Blinklicht-vorn rechts	583									
E39	Nebelschlußleuchte, rechts	552												

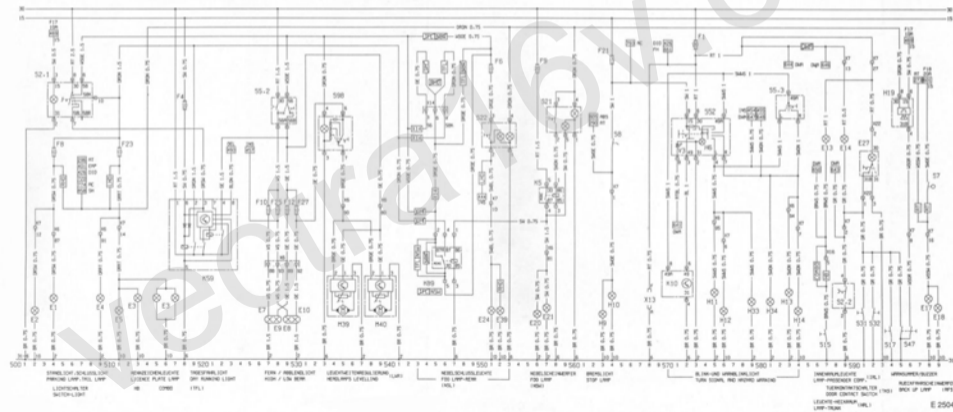


F13 Sicherung 614
 F18 Sicherung 601
 F28 Sicherung 690
 F38 Sicherung-Diebstahlwarnanlage 652
 H2 Signalhorn 661
 H47 Signalhorn-Diebstahlwarnanlage 652
 K18 Relais-Signalhorn, Airbag 665, 666
 K31 Steuergerät-Airbag 669-674
 K37 Steuergerät-Zentralverriegelung 605-611
 K63 Relais-Signalhorn, DWA (CH) 655, 666
 K94 Steuergerät-Diebstahlwarnanlage 637-652
 M15 Motor-Fensterheber, Beifahrertür 694, 697
 M18 Motor-Zentralverriegelung, Fahrertür 606-609
 M19 Motor-Zentralverriegelung, Tür, hinten links 617-619

M20 Motor-Zentralverriegelung, Tür, hinten rechts 621-623
 M32 Motor-Zentralverriegelung, Beifahrertür 617-620
 M41 Motor-Zentralverriegelung, Tankklappe 625, 626
 M47 Motor-Fensterheber, Fahrertür 685-688
 M60 Motor-Zentralverriegelung, Rückwandklappe 626, 628
 R23 Zündpille-Airbag, Fahrer 672
 S37 Schalter ZSB-Fensterheber, Fahrertür 686, 687
 S37.1 Schalter-Fensterheber, Fahrertür 684-689
 S37.2 Schalter-Fensterheber, Beifahrertür 602-604
 S41 Schalter-Diebstahlversicherung, Fahrertür 603-609, 684-689, 694-697

S42 Schalter-Zentralverriegelung, Beifahrertür 603-609, 684-689, 694-697
 S64 Schalter-Signalhorn 661, 666
 S78 Schalter-Fensterheber, Beifahrertür 641
 S120 Schalter-Motorhaube 634
 S127 Schalter-Zentralverriegelung, Rückwandklappe 641-661
 X6 Armaturentafel & Karosserie vom 45P 603, 614, 638-650, 664
 X7 Armaturentafel & Karosserie, hinten 50P 642, 643, 672
 X13 Diagnose 10P 626, 628, 634
 X16 Karosserie, hinten & Klappe, Rückwand 9P 617-619
 X18 Karosserie, hinten & Tür-hinten, links 3P 621-623
 X19 Karosserie, hinten & Tür-hinten, rechts 3P 603-609, 684-689

X20 Karosserie, hinten & Fahrertür 30P 684-689
 X21 Karosserie, hinten & Beifahrertür 30P 614-620, 694-697
 X25 Fahrertür & Schalter-Fensterheber, Fahrertür 5P 685-688
 X26 Fahrertür & Schalter-Fensterheber, Beifahrertür 5P 694-697
 X27 Beifahrertür & Schalter-Fensterheber 9P 626, 628
 X40 Karosserie, hinten & Tür, Rückwand, RH 2P, COMBO 669-674
 X41 Armaturentafel & Steuergerät-Airbag 26P 670-672
 X42 Armaturentafel & Airbag, Fahrer 2P

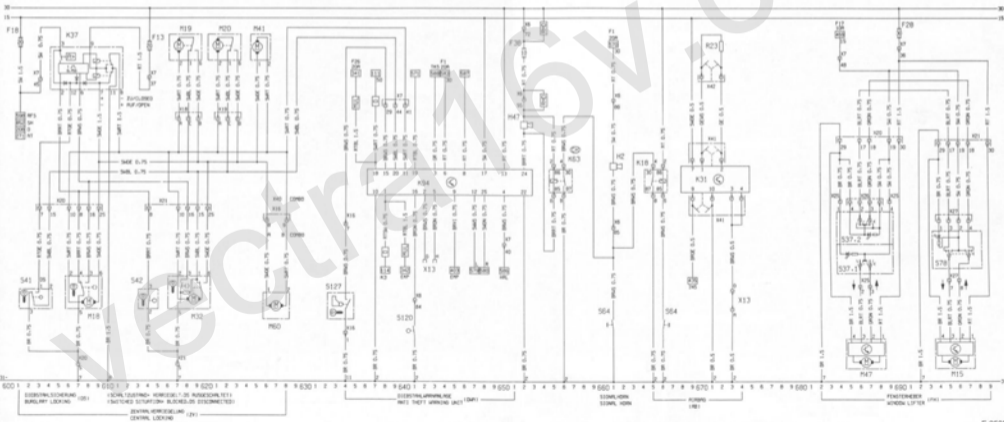


E19	Heckscheibe-heizbar	749
E34	Leuchte-Heizungsbeflügelung	760
E60	Heckscheibe-heizbar, LH (COMBO)	745
E64	Heckscheibe-heizbar, RH (COMBO)	747
F3	Sicherung	749
F7	Sicherung	798
F11	Sicherung	722
F15	Sicherung (MAXI)	755,764
F16	Sicherung	718
F20	Sicherung	787
K1	Relais-Heckscheibe, heizbar	749, 750
K6	Relais-Klimaanlage	763, 764
K7	Relais-Gebälse, Klimaanlage	772, 773
K8	Relais-Intervall, Frontscheibenwischer	703-706
K26	Relais-Gebälse, Kühler & Gebälse, Stufe 1	785-787

K30	Relais-Intervall, Heckscheibenwischer	713-715
K51	Relais-Gebälse, Kühler	791, 792
K52	Relais-Gebälse, Kühler	794-796
K60	Relais-Kompressor, AC	780, 781
K67	Relais-Gebälse, Kühler	798, 799
K37	Zeitrelais-Wascherpumpe, Scheinwerfer	720-722
M2	Motor-Frontscheibenwischer	700-704
M3	Motor-Gebälse, Heizung	754-757
M4	Motor-Gebälse, Kühler	
M8	Motor-Heckscheibenwischer	711-713
M10	Motor-Gebälse, Klimaanlage	769-772
M11	Motor-Gebälse, Kühler	787
M24	Pumpe-Wascher-Scheinwerfer	722
M55	Pumpe-Wascher, Front- und Heckscheibe	717

S3	Schalter-Gebälse, Heizung & Heckscheibe, heizbar	753-758
S9	Schalter ZSB-Waschenanlage	
S9.2	Schalter-Wischer, Frontscheibe, Intervall	701-704
S9.5	Schalter-Wischer, Heckscheibe und Waschenanlage	714-716
S20	Schalter ZSB-Druck	
S20.1	Schalter-Kompressor, Niederdruck	776
S20.2	Schalter-Kompressor, Hochdruck	776
S20.3	Schalter-Kompressor, Hochdruck (Gebälse)	794
S24	Schalter-Gebälse, Klimaanlage	767-771
S29	Schalter-Temperatur, Kühlmittel	791
S101	Schalter-Klimaanlage	773, 776
S109	Schalter-Drehzahlanhebung	782
S128	Schalter-Temperatur, Kühlmittel (Gebälse-Kompressor)	787, 788

V8	Diode-Kompressor	778
X6	Armaturentafel & Karosserie, vom 4SP	722, 776-794
X7	Armaturentafel & Karosserie, hinten 50P	712, 713, 749
X16	Karosserie, hinten & Klappe-Rückwand	712, 713, 749
X38	Karosserie, hinten & Tür, Rückwand, LH 2P, COMBO	745
X39	Karosserie, hinten & Tür, Rückwand, RH 2P, COMBO	747
Y1	Kupplung-Kompressor, Klimaanlage	780

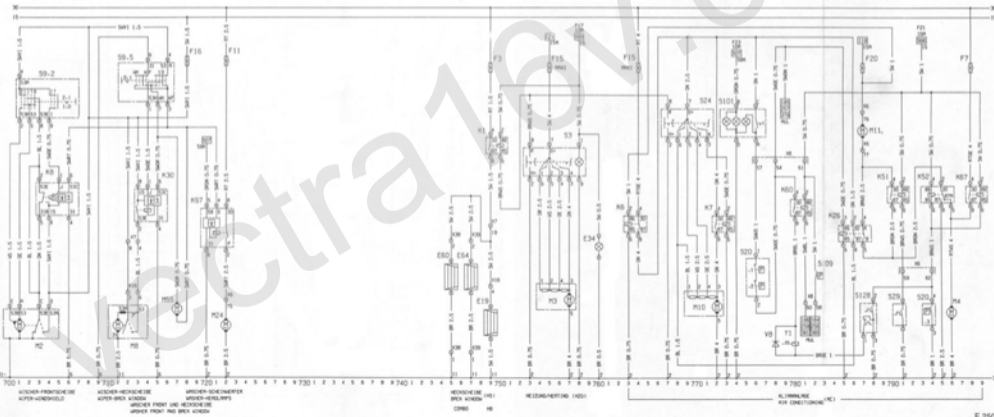

E15	Leuchte-Handschfäch	854	S30	Schalter-Heizmatte, vom links	856-858	X7	Armaturentafel & Karosserie,	815-818,
E16	Leuchte-Zigarettenanzünder	853	S55	Schalter-Heizmatte, vom rechts	860-862	X13	Diagnose 10P	839-860
E25	Heizmatte vom links	856	S68	Schalter ZSB-Außenspiegel		X20	Karosserie, hinten & Fahrertür 30P	803
E30	Heizmatte vom rechts	860	S68.1	Schalter-Außenspiegeleinstellung	836-840	X21	Karosserie, hinten & Beifahrertür 30P	836-846
F22	Sicherung	821	S68.2	Schalter-Außenspiegel, Heizung	842	X28	Fahrertür & Schalter-Außenspiegel 9P	843-847
H25	Kontrollleuchte-Außenspiegel, heizbar	842	S68.3	Schalter-Außenspiegel, links/rechts	836-841	X29	Fahrertür & Außenspiegel 6P	836-843
K35	Zeitrelais-Außenspiegel, heizbar	847-849	U4	Hydroaggregat ZSB-ABS		X30	Beifahrertür & Außenspiegel 6P	838-841
K50	Steuergerät-ABS	803-818	U4.1	Relais-Pumpe, ABS	802-805	X31	Karosserie, vom & Geber-Drehzahl, vom ABS 2P	844-847
M30	Außenspiegel-Fahrerseite	838-841	U4.3	Pumpe-Hydroaggregat, ABS	801	X32	Karosserie, vom & Geber-Drehzahl, vom ABS 2P	807-813
M31	Außenspiegel-Beifahrerseite	844-847	U4.4	Diode-Hydroaggregat, ABS	811-815	X33	Karosserie, hinten & Geber-Drehzahl, hinten 2P	807-813
P17	Geber-Drehzahl, vom links	807	U4.5	Magnetventil-ABS, vom links	807	X34	Karosserie, hinten & Geber-Drehzahl, hinten 2P	815-818
P18	Geber-Drehzahl, vom rechts	811	U4.6	Magnetventil-ABS, vom rechts	809			
P19	Geber-Drehzahl, hinten links	815	U4.7	Magnetventil-ABS, hinten links	806			
P20	Geber-Drehzahl, hinten rechts	817	U4.8	Magnetventil-ABS, hinten rechts	808			
R3	Zigarettenanzünder	852	X6	Armaturentafel & Karosserie, vom 45P	802-821			

