


Wiring Diagram I

G1	Batterie	101
G2	Generator	103
H20	Kontrollleuchte-Starterklappe	116
L1	Zündspule	111, 122
M1	Anlasser	105-107
R1	Widerstandsleitung	111
S1	Schalter-Anlasser	106, 107
S6	Zündventiler	111-114
S10	Schalter ZSB-Automatikgetriebe	107
S10.1	Schalter-Automatikgetriebe, Park/Neutral	107
S20	Schalter-Bowdenzug, Starterklappe	116
Y23	Zündventiler-TSZ, Induktivgebersystem	121-126
X5	Stecker-Armaturentafel & Motor, 14-polig	103, 107, 167
F16	Sicherung (im Sicherungskasten)	111
H30	Kontrollleuchte-Motor	190
K57	Steuergelb-Multic	145-164
K58	Relais für Kraftstoffpumpe	166, 167
L1	Zündspule	139
M21	Kraftstoffpumpe	167
M33	Stellglied-Leerlauf	151-154
P23	Unterdruckgeber-Saugrohr	157-159
P30	Temperaturgeber-Kühlmittel	155, 156
P33	Lambda-Sonde	157
P34	Gebir-Drosselklappenstellung	160-162

R15	Potentiometer-CO-Einstellung	163, 164
S10	Schalter ZSB-automatisches Getriebe	159
S10.3	Schalter-Park/Neutral	159
Y24	Zündventiler-EZF	135-142
Y32	Einspritzventil	146
X5	Stecker-Armaturentafel & Motor, 14-polig	139
X6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	167
X11	Stecker-Armaturentafel & TBL, 5-polig	147, 150, 155, 167
X13	Diagnosestecker, 10-polig	148, 154, 155
X15	Stecker-Oktanzahl, 3-polig	161, 162
X24	Stecker-Motor & Multic, 2-polig	159
F11	Sicherung (im Sicherungskasten)	171
F27	Sicherung-Fantare	174
H2	Signalhorn	172
H18/48	Fantare	173, 174
H30	Kontrollleuchte-Motor	185
K20	Zündungsmodul-Zündspule	182, 183
K63	Relais-Fantare	173, 174
K84	Steuergelb-EZ plus	187-196
L1	Zündspule	188
M4	Motor-Kühlergebläse	171
P23	Unterdruckgeber-Saugrohr	190, 191
P24	Temperaturgeber-Öl-Motor	192

R2	Vergaservorwärmung	177
R12	Startautomatik	179
S29	Schalter-Temperatur, Kühler	171
S64	Schalter-Signalhorn	172
Y10	Zündventiler-Haltgeber System	186-192
Y17	Magnetventil-Leerlaufabschaltung	178
X5	Stecker-Armaturentafel & Motor, 14-polig	177, 182, 184, 193-195
X6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	171, 172
X13	Diagnosestecker, 10-polig	188, 184
X15	Stecker-Oktanzahl, 3-polig	188-190

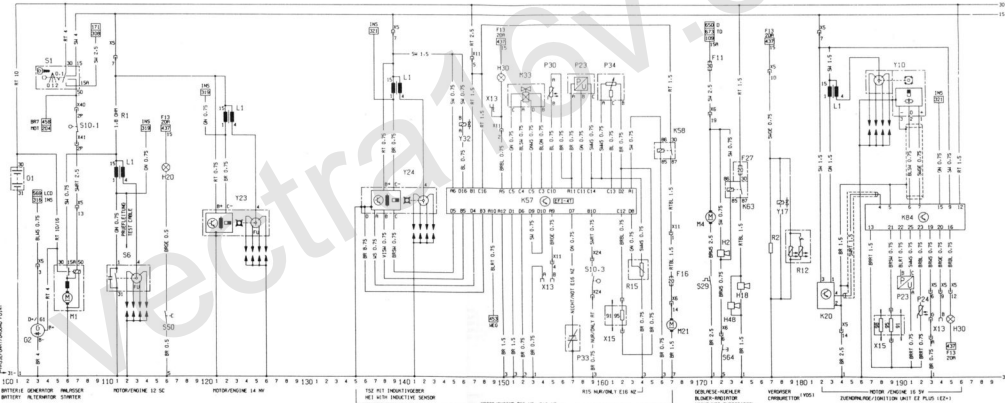


Stromlaufplan II

F16	Sicherung (im Sicherungskasten)	229
H30	Kontrollleuchte-Motor	214
K68	Relais-Einspritzanlage, Kraftstoff	227-231
K91	Steuergerät-Motronic (M1.5)	202-226
L1	Zündspule	205, 206
M21	Kraftstoffpumpe	229
M33	Stellglied-Leertauf	216, 217
P11	Luftmessner	217-221
P12	Temperaturgeber-Kühlmittel	214
P32	Lambda-Sonde, beheizt	226, 227
P34	Geber-Drosselklappenstellung	212, 213
P35	Impulsgeber-Kurbelwelle	221-223
Y7	Magnetventile-Kraftstoffeinspritzung	228, 235
Y23	Zündventilrelais-Motronic	202
Y34	Ventil-Tankentlüftung	220
X5	Stecker-Armaturentafel & Motronic, 14-polig	204, 206, 210, 229
X6	Stecker-Armaturentafel & Motronic, 71-polig	202
X13	Diagnosestecker, 10-polig	202, 203
X14	Stecker-Armaturentafel & Motronic, 4-polig	202, 203
X15	Stecker-Oktanzahl, 3-polig	212, 214
X18	Stecker-Motor & Motronic, 10-polig	216-218
F16	Sicherung (im Sicherungskasten)	262
H30	Kontrollleuchte-Motor	250

K20	Zündungsmodul-Zündspule	235-237
K100	Relais für Kraftstoffpumpe	261, 262
L1	Zündspule	240-258
M21	Kraftstoffpumpe	262
M33	Stellglied-Leertauf	243-246
P23	Unterdruckgeber-Saugrohr	253-255
P30	Temperaturgeber-Kühlmittel	251
P33	Lambda-Sonde	254
P34	Geber-Drosselklappenstellung	256-258
S10	Schalter ZSB-automatisches Getriebe	256
S10.3	Schalter-Park/Neutral	256
Y10	Zündventilrelais-Halbeber	238-244
Y32	Einspritzventil	246
X5	Stecker-Armaturentafel & Motor, 14-polig	237
X6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	242
X11	Stecker-Armaturentafel & Multec, 5-polig	267
X20	Diagnosestecker, 20-polig	250-252
X13	Diagnosestecker, 10-polig	251, 252
X15	Stecker-Oktanzahl, 3-polig	258, 259
X16	Stecker-Motor & Multec, 3-polig	256, 237
X24	Stecker-Motor & Multec, 2-polig	256
F16	Sicherung (im Sicherungskasten)	295

K15	Steuergerät-Einspritzanlage, Kraftstoff	284-291
K20	Zündungsmodul-Zündspule	267-270
K53	Relais-Einspritzanlage, Kraftstoff	272-281
K68	Relais-Einspritzanlage, Kraftstoff	295-299
L1	Zündspule	270
M21	Kraftstoffpumpe	295
P12	Temperaturgeber-Kühlmittel	289
P24	Temperaturgeber-Öl Motor	276, 277
P35	Impulsgeber-Kurbelwelle	273-275
S44	Schalter-Drosselklappenstellung	285, 286
S61	Druckschalter-Hilfskraftlenkung	299
Y6	Zusatzluftschwiber	292
Y7	Magnetventile-Kraftstoffeinspritzung	279-286
Y25	Magnetventil-Drosselklappenhebung	299
Y33	Zündventilrelais-Motronic	273
X5	Stecker-Armaturentafel & Motor, 14-polig	266, 271
X6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	295
X7	Stecker-Motor & Motronic, 8-polig	295
X15	Stecker-Oktanzahl, 3-polig	278, 279

284-291	Zündungsmodul-Zündspule	267-270
272-281	Relais-Einspritzanlage, Kraftstoff	295-299
295-299	Relais-Einspritzanlage, Kraftstoff	270
295	Kraftstoffpumpe	289
276, 277	Temperaturgeber-Öl Motor	273-275
273-275	Impulsgeber-Kurbelwelle	285, 286
285, 286	Schalter-Drosselklappenstellung	299
299	Druckschalter-Hilfskraftlenkung	292
292	Zusatzluftschwiber	279-286
279-286	Magnetventile-Kraftstoffeinspritzung	299
299	Magnetventil-Drosselklappenhebung	273
273	Zündventilrelais-Motronic	266, 271
266, 271	Stecker-Armaturentafel & Motor, 14-polig	295
295	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	295
295	Stecker-Motor & Motronic, 8-polig	278, 279
278, 279	Stecker-Oktanzahl, 3-polig	

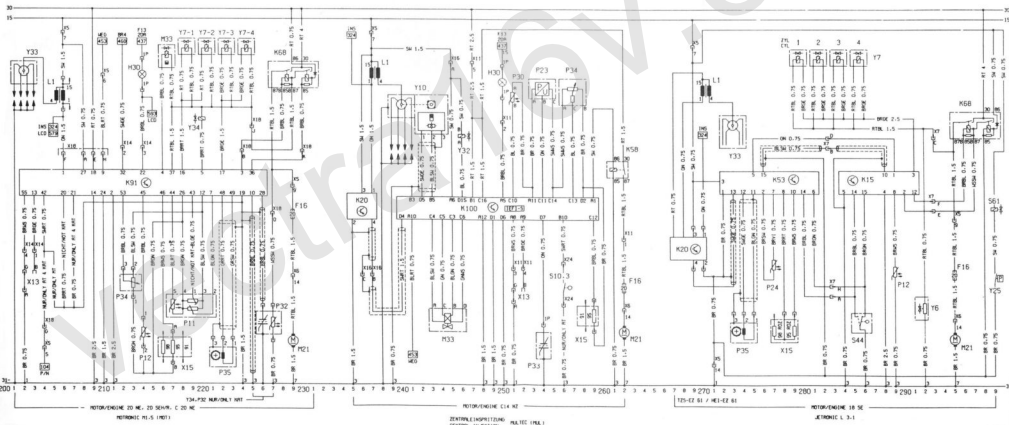


Stromlaufplan III

E1	Standlicht-links	328
E2	Schlußlicht-links	329
E3	Standlicht-rechts	332
E5	Schlußlicht-rechts	334
E19	Heckscheibe-heizbar	302
E60	Heckscheibe-heizbar (Combo)	304
F 1,12		339-308,
18	Sicherung (im Sicherungskasten)	302
F25	Spannungstabilator	312
H4	Kontrollleuchte-Öldruck	321
H5	Kontrollleuchte-Bremsschlagigkeit	319
H7	Ladepoleleuchte	323
H15	Kontrollleuchte-Kraftstoff	314
H21	Kontrollleuchte-Feststellbremse	318
K1	Relais Heckscheibe, heizbar	301, 302
M3	Motor-Heizgebläse	307-309
P1	Kraftstoffanzeige	313
P2	Temperaturanzeige-Kühlmittel	315
P4	Gebae-Kraftstoffarm	319
P5	Gebae-Kühlmitteltemperatur	315
P7	Drehzahlmesser	325-309
S3	Schalter-Gebläse, Heizung & Heckscheibe, heizbar	305-309
S11	Kontrollschalter-Bremsschlagigkeit	319
S13	Schalter-Feststellbremse	318
S14	Schalter-Öldruck	321
V1	Prüfdose für Bremsflüssigkeits-Warnlampe	320

X1	Steckdose-Anhänger, 7-polig	330, 333
X5	Stecker-Armaturentafel Motor, 14-polig	315, 321, 334
X6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	302, 313, 316, 318, 329, 334
X16	Stecker-Motor & Mullec, 3-polig	317
X17	Stecker-Instrument, 12-polig	313-330
E9	Kennzeichen-Leuchte	335
E6	Motorraum-Leuchte	337
E7	Fernlicht links	341
E8	Fernlicht rechts	342
E9	Abblendlicht links	344
E10	Abblendlicht rechts	335
E11	Instrumentenbeleuchtung	339
E20	Nebelscheinwerfer links	357
E21	Nebelscheinwerfer rechts	358
E24	Nebelschlußleuchte	353
E25	Sicherung (im Sicherungskasten)	339
E34	Leuchte für Heizungsbetätigung	339
E39	Nebelschlußleuchte	354
E40	Kennzeichen-Leuchte (nur für Caravan)	336
F2,3	Sicherung (im Sicherungskasten)	337, 341
F4,5	Sicherung (im Sicherungskasten)	342, 344
F6,8	Sicherung (im Sicherungskasten)	445, 360
F10, 14	Sicherung (im Sicherungskasten)	353, 366

F17	Sicherung (im Sicherungskasten)	356
H8	Kontrollleuchte-Fernlicht	343
K5	Nebelscheinwerfer-Relais	358, 359
K62	Steuergerät-Fahrlicht, reduziert	347-351
S2	Schalter ZSB-Licht	H34
S2.1	Schalter-Licht	334-337
S6	Signalschalter ZSB	K10
S5.2	Schalter-Abblendlicht	343, 344
S5	Schalter-Nebelscheinwerfer	360, 362
S22	Schalter-Nebelschlußleuchte	353, 355
X1	Steckdose-Anhänger, 7-polig	355-367
H6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	341-346
X17	Stecker-Instrument, 12-polig	338
X30	Stecker-Radio & Leuchte, Heizungsbetätigung, 1-polig	343
E13	Heckraum-Leuchte	385
E14	Innenleuchte	391
E32	Leuchte für Uhr	397
E41	Innenleuchte, abschaltverzögert	365-369
F15	Sicherung (im Sicherungskasten)	385
H3	Kontrollleuchte-Blinklicht	378
H6	Kontrollleuchte-Warmlinienanlage	376
H9	Bremssicht links	368
H10	Bremssicht rechts	369
H11	Blinklicht vorn, links	377
H12	Blinklicht hinten, links	378


H13	Blinklicht vorn, rechts	381
H14	Blinklicht hinten, rechts	382
H19	Kontrollleuchte-Blinklicht, Anhänger	379
H19	Warnsummer-Scheinwerferensichtkontrolle	393, 394
H33	Zusatzblinklicht links	376
H34	Zusatzblinklicht rechts	380
H35	Hinterspeiler	373, 374
P3	Uhr	366
S2	Schalter ZSB-Licht	369
S2.2	Schalter für Innenleuchte	380
S5	Signalschalter ZSB	380
S5.3	Blinkerschalter	380, 38
S8	Bremssichtschalter	368
S15	Schalter für Heckraumleuchte	385
S16	Kontaktschalter-Tür, links	390
S17	Kontaktschalter-Tür, rechts	391
S47	Kontaktschalter-Tür und Sicherwerferensichtkontrolle	382, 393
S51	Wärmlinien-Schalter	374-378
X2	Steckdose-Anhänger, 7-polig	378, 383
X6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	368-393
X13	Diagnosesstecker, 10-polig	389
X17	Stecker-Instrument, 12-polig	374, 382
X29	Stecker-Radio & Warmlinien-Schalter	376

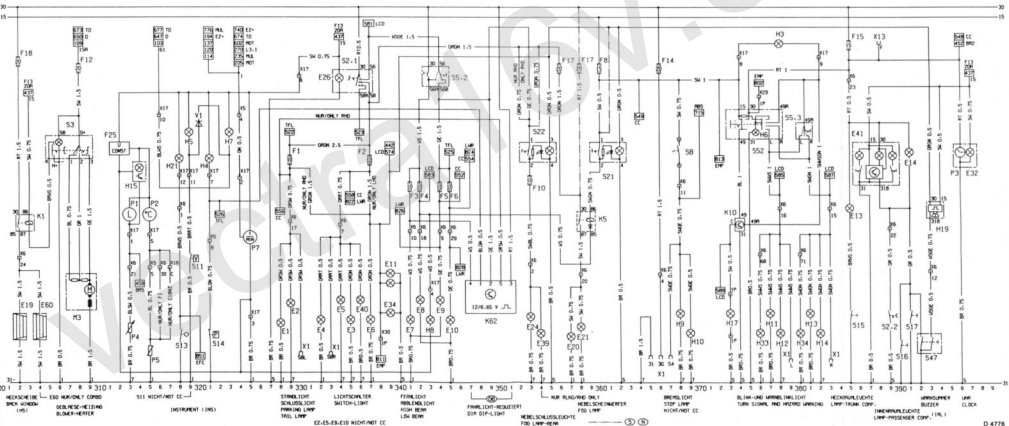

Stromlaufplan IV


F 9	Sicherung (im Sicherungskasten)	410	E 18	Rückfahrleuchte/rechts	440
F 21	Sicherung-Waschanlage, Scheinwerfer	413	E 33	Leuchte-Achser	447
K 8	Intervallrelais, Frontscheibenwischer	406-408	E 38	Leuchte-Bordrechner	455
K 9	Zeitrelais-Waschanlage, Scheinwerfer	411-413	F 13	Sicherung (im Sicherungskasten)	439
K 30	Intervallrelais, Heckscheibenwischer	417-419	P 13	Temperaturgeber-Außenluft	460, 461
K 32	Intervallrelais, Heckscheibenwischer (COMBO)	431-433	P 14	Gelber-Wagenacke	451, 452
M 2	Frontscheiben-Wischermotor	403-406	R 3	Zigarettenanzünder	441
M 5	Wascherpumpe, Frontscheibe	400	S 7	Schalter-Rückfahrleuchte/rechts	439
M 8	Heckscheiben-Wischermotor	415-417	S 10	Schalter ZSB-automatisches Getriebe	437
M 24	Wascherpumpe, Scheinwerfer	413-420	S 10.2	Schalter-Rückfahrleuchte/rechts	437
M 25	Heckscheiben-Wischermotor	429-431	S 18	Schalter für Handschuhkastenleuchte	443
M 36	Heckscheiben-Wischermotor (nur für GSI)	421-426	U 3	Bordrechner ZSB	450-461
M 55	Wascherpumpe, Front- und Heckscheibe	420, 427, 431	U 3.1	Schalter-Vorrang Uhr	459
M 56	Heckscheiben-Wischermotor	433-435	U 3.2	Schalter-Funktionswahl	459
S 9	Schalter ZSB-Wischer	403-406	U 3.3	Schalter-Funktionswahl & Bedienung	459
S 9.2	Intervallschalter, Frontscheibenwischer	418-420	X 5	Stecker-Armaturentafel/ Motor, 14-polig	437
S 9.5	Heckscheiben-Wisch-Wascherschalter	432-434	X 6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	439, 446
S 9.6	Heckscheiben-Wisch-Wascherschalter (GSI)	426-428	X 40	Stecker-Armaturentafel & Automatgetriebe, 2-polig	437
S 9.7	Frontscheiben-Wascherschalter	400, 401	X 41	(nicht Motor) C 14NZ, C E 14NZ	468
X 6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	415-431	E 29	Heizmatte-Vordersitz, links	468
E 12	Leuchte-Wählhebel	446	E 30	Heizmatte-Vordersitz, rechts	472
E 15	Leuchte-Handschuhkasten	443	H 25	Kontrollleuchte-Spiegelheizung	483, 492
E 16	Leuchte-Zigarettenanzünder	442	K 35	Zeitrelais-Außenspiegel, heizbar	497, 499
E 17	Rückfahrleuchte/rechts	439	M 30	Außenspiegel-einstellbar & heizbar, links	478-481, 487-490

M 31	Außenspiegel-einstellbar & heizbar, rechts	494-497
S 30	Schalter-Heizmatte, Vordersitz, links	468, 470
S 36	Schalter-Heizmatte, Vordersitz, rechts	472-474
S 68	Schalter-ZSB-Außenspiegel	477-480
S 68.1	Schalter-Außenspiegel-einstellung	485-489
S 68.2	Schalter-Außenspiegelheizung	483, 492
S 68.3	Schalter-Außenspiegel, links/rechts	486-490
X 6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	468, 472, 476

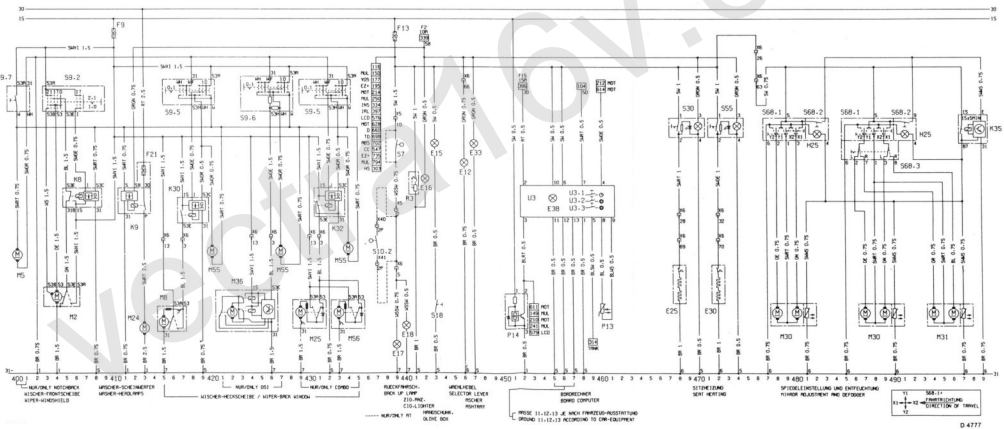

Stromlaufplan V

F7	Sicherung (im Sicherungskasten)	521	S82	Kontrollschalter-Reinigungsflüssigkeit	540	U6.1	Ladekontrollleuchte	569	X8	Stecker-LCD Instrument, 26-polig	569-589
F19	Sicherung-Fensterheber	511	S90	Kontrollschalter-Kühlfüssigkeit	541	U6.2	Voltmeter	570-572	X9	Stecker-LCD Instrument, 16-polig	581-594
F20	Sicherung-Zentralverriegelung	503	S95	Kontrollschalter-Restmenge, Motoröl	542	U6.3	Kraftstoffanzeige	574			
K37	Relais-Zentralverriegelung, Tür	502-508	U5	Anzeegerät ZSB-Systemüberwachung	539-546	U6.4	Kontrollleuchte-Öldruck	587			
K59	Relais-Fahrlicht	521-526	U5.1	Kontrollleuchte-Bremsbelag, vorn	539	U6.5	Öldruckmesser	589			
M14	Motor-Fensterheber, vorn links	511, 512	U5.2	Kontrollleuchte-Bremsflüssigkeit	540	U6.6	Temperaturanzeige	583			
M15	Motor-Fensterheber, vorn rechts	517, 518	U5.3	Kontrollleuchte-Restmenge, Öl	541	U6.7	Kontrollleuchte-Licht	581			
M16	Motor-Fensterheber, hinten links	513, 514	U5.4	Kontrollleuchte-Restmenge, Kühlfüssigkeit	542	U6.8	Tachometer	579			
M17	Motor-Fensterheber, hinten rechts	515, 516	U5.5	Kontrollleuchte-Restmenge, Reinigungsflüssigkeit	543	U6.9	Kontrollleuchte-Fernlicht	583			
M19	Motor-Zentralverriegelung, Tür hinten links	504, 507	U5.6	Kontrollleuchte-Schlußlicht & Abblendlicht	544	U6.10	Kontrollleuchte-Blinker, links	585			
M20	Motor-Zentralverriegelung, Tür hinten rechts	504, 507	U5.7	Kontrollleuchte-Bremslichtaustal	545	U6.11	Kontrollleuchte-Blinker, rechts	587			
M22	Motor-Zentralverriegelung, Bahrfahrer	504, 507	X1	Steckdose-Anhänger	562	U6.13	Kontrollleuchte-Feststellbremse	594			
M37	Motor-Zentralverriegelung, Heckklappe	504, 507	X6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	544, 550-562	U6.14	Drehzahlmesser	579			
S37	Schalter-Fensterheber	510-518	X20	Steuergerät-Systemüberwachung, 16-polig	549-560	U6.15	Kontrollleuchte-Anhänger	589			
S41	Schalter-Zentralverriegelung, Fahrertür	502, 503	X21	Steuergerät-Systemüberwachung, 26-polig	539-549	U6.18	Kontrollleuchte-ABS	591			
E2	Schlußlicht links	550	X22	Stecker-Instrument, 8-polig (CC)	539-548	U6.21	Relais für Display-Beleuchtung	574-576			
E5	Schlußlicht rechts	552				U6.22	Leuchten-Display	575, 576			
E9	Abblendlicht links	554	R11	Polstromer-Instrumentenbeleuchtung	575	U6.23	Leuchte-Tachometer	578			
E10	Abblendlicht rechts	556	S13	Schalter-Feststellbremse	594	U6.24	Umschalter-Meilen/Km (nur Instrument Meilen)	580			
H9	Bremslicht links	558	S14	Schalter-Öldruck	587	U6.25	Umschalter-Wegdrehzahl	592			
H10	Bremslicht rechts	560	P4	Geber-Kraftstoffvorrat	571	U6.27	Kontrollleuchte-Motor	593			
K86	Steuergerät-Systemüberwachung	539-560	P5	Geber-Temperatur	583	X5	Stecker-Armaturentafel & Motor, 14-polig	579, 587			
P27	Geber-Bremsbelag, vorn links	544	P10	Geber-Öldruck	589			589			
P28	Geber-Bremsbelag, vorn rechts	544	U6	Instrument-ZSB-LCD	569-594			571, 583			
S8	Schalter-Bremslicht	562						594			
S81	Kontrollschalter-Bremsflüssigkeit	539									

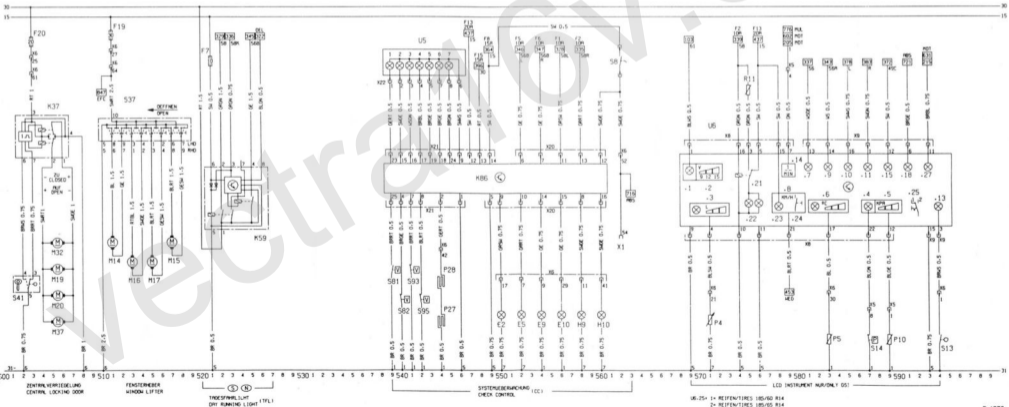


Strömungsplan VI

F 16	Sicherung (im Sicherungskasten)	639
K 20	Zündungsmotul-Zündspule	601-604
K 69	Relais für Kraftstoff-Einspritzanlage	619-621
K 69	Steuervergät für Motronic (M 2.5)	606-636
H 30	Kontrollleuchte-Motor	608
L 1	Zündspule	621
M 21	Kraftstoffpumpe	639
M 33	Stallglied-Leerlauf	616, 617
P 12	Temperaturgeber-Kühlmittel	613
P 32	Lambda-Sonde, beheizt	630, 631
P 35	Impulsgeber-Kurbelwelle	619-621
P 44	Lüftmengenmesser	633-637
P 46	Gebir-Kopfregelung	623, 624
P 47	Hallgeber-Zylindererkennung	625-627
Q 44	Schalter-Drosselklappe	618, 619
V 7	Magneventrie-Kraftstoffeinspritzung	619-626
Y 33	Zündventiler-MHV5	600-602
Y 34	Ventil-Tankentüftung	631
X 5	Stecker-Armaturentafel & Motor, 14-polig	604-639
X 6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	639
X 13	Diagnosestecker, 10-polig	607-609
X 14	Stecker-Armaturentafel & Motronic, 4-polig	608, 609
X 19	Stecker-Motor & Motronic, 7-polig	614, 626
X 30	Stecker-Codierung 3-polig	602-639
F 36	Sicherung-Filterheizung	663


F 41	Sicherung-Glühtstfkerzen	656
G 3	Batterie, Dieselmotor	644
K 82	Generator, Dieselmotor	646-648
H 14	Kontrollleuchte-Glühzeit	653
K 25	Relais-Glühzeit	653-656
K 80	Relais-Filterheizung	662, 663
K 82	Relais-Drehzahl, Motor	659, 660
M 12	Anlasser, Dieselmotor	651, 652
S 1	Schalter-Anlasser	648, 649
R 5	Glühkerzen	606
U 12	Filterheizung ZSB	662
U 12.1	Temperaturschalter-Kraftstofffilter	663
U 12.2	Heizwiderstand, Kraftstofffilter	663
Y 5	Magneventil-Kraftstoff	657
Y 30	Magneventil-Kalibstanbohrung	660
X 5	Stecker-Armaturentafel & Motor, 14-polig	647, 649, 653, 654, 660, 663
F 51	Sicherung-Kühlergebläse	699
F 36	Sicherung-Filterheizung	666
F 41	Sicherung-Glühtstfkerzen	688
G 3	Batterie, Dieselmotor	666
G 8	Generator, Dieselmotor	673-676
H 16	Kontrollleuchte-Glühzeit	682
K 51	Relais, Kühler-Gebläse, 2. Stufe	698, 699
K 76	Steuervergät-Glühzeit	681-686

K 77	Relais-Glühtstfkerzen	687, 688
K 78	Relais-Vorwiderstand	690, 691
K 79	Relais-Ladesteuerung	678-679
K 80	Relais-Filterheizung	694, 695
M 4	Motor, Kühler-Gebläse	699
M 12	Anlasser, Dieselmotor	670, 671
P 14	Gebir-Wegeleuchte	680, 681
P 55	Gebir-Temperatur, Kühlmittel, Motor	684
R 5	Glühstfkerzen	686-688
R 19	Vorwiderstand Kühler-Gebläse	699
R 22	Vorwiderstand-Glühtstfkerzen	691
S 1	Schalter-Anlasser	670, 671
S 88	Schalter-Temperatur, Kühlmittel, 2-stufig	696, 699
U 12	Filterheizung ZSB	693-695
U 12.1	Schalter-Temperatur	694
U 12.2	Heizwiderstand	695
Y 5	Magneventil-Kraftstoff	692
X 3	Stecker-Generator, 4-polig	674, 675, 676
X 4	Stecker-Motor & Steuervergät-Glühzeit, 8-polig	672-695
X 5	Stecker-Armaturentafel & Motor, 14-polig	671-695
X 6	Stecker-Kabelsatz, Karosserie, 71-polig	698
X 46	Stecker-Temperaturschalter für Kühler, 3-polig	698, 699

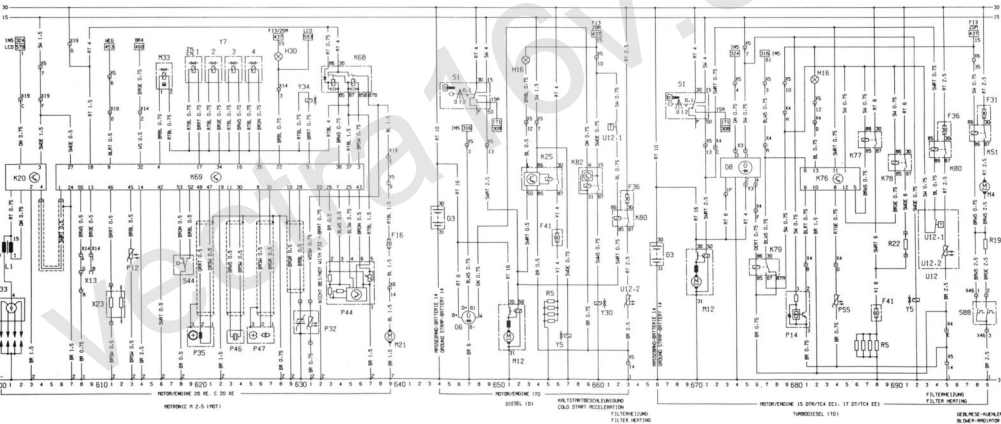

Stramlaupplan VII

H26	Kontrollleuchte-ABS	722	M21	Kraftstoffpumpe	764	P30	Kühlmittel-Temperaturgeber	782
K47	Relais-Überspannungsschutz	702, 703	P12	Temperaturgeber-Kühlmittel	759	P33	Lambda-Sonde	794
K50	Steuergerät-ABS	707-721	P24	Temperaturgeber-Öl-Motor	737	P34	Geber-Drosselklappenstellung	788-790
P17	Geber-Drehzahl, vorn links	707	S44	Schalter-Drosselklappe	756, 757	P35	Impulsgeber Kurbelwelle	783-785
P18	Geber-Drehzahl, vorn rechts	709	Y6	Zusatzluftschieber	762	Y32	Einspritzventil-Kraftstoff	780
P19	Geber-Drehzahl, hinten links	711	Y7	Magnetventile-Kraftstoffeinspritzung	750-757	Y33	Zündventileler-MH5V	771-773
P20	Geber-Drehzahl, hinten rechts	713	Y10	Zündventileler-Halgeber	733-738	X5	Stecker-Armaturentafel & Motor, 14-polig	774, 776
U4	Hydroaggregat ZSB-ABS	705-718	X5	Stecker-Armaturentafel & Motor, 14-polig	726, 730, 733-735, 764	X6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	798
U4.1	Relais-Pumpe, ABS	706-709	X6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	764	X11	Stecker-Motor & Multec, 5-polig	794-796, 798
U4.2	Relais-Magnetventile, ABS	714-718	X12	Stecker-Motor & Jetronic, 10-polig	749-755	X13	Diagnosestecker, 10-polig	796, 798
U4.3	Pumpe-Hydrogerät, ABS	705			763, 765	X15	Stecker-Oktanzahl, 3-polig	791, 792
U4.4	Magnetventil-ABS, vorn links	710			766	X16	Stecker-Motor & Multec, 3-polig	774, 776
U4.6	Magnetventil-ABS, vorn rechts	711			733, 734			
U4.7	Magnetventil-ABS, hinten	712			736, 740			
X6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	702, 716, 719, 722			796, 798			
X13	Diagnosestecker, 10-polig	718, 719			K20	Zündungsmodul-Zündspule	774, 775	
X25	Stecker, Drehzahlgeber, ABS, 3-polig	707-714			K58	Relais-Kraftstoffpumpe	797, 798	
-X28					K107	Steuergerät-Multec	776-797	
F16	Sicherung (im Sicherungskasten)	764			L1	Zündspule	774	
H30	Kontrollleuchte-Motor	735			M21	Kraftstoffpumpe	798	
K15	Steuergerät-Einspritzanlage, Kraftstoff	749-761			M33	Stahlglied-Lenlauf	787-790	
K20	Zündungsmodul-Zündspule	726-730			P14	Geber-Wegstrecke	770, 778	
K58	Relais-Einspritzanlage, Kraftstoff	764-768			P23	Unterdruckgeber-Saugrohr	784-786	
K64	Steuergerät-EZ Plus	733-746						
L1	Zündspule	729, 730						

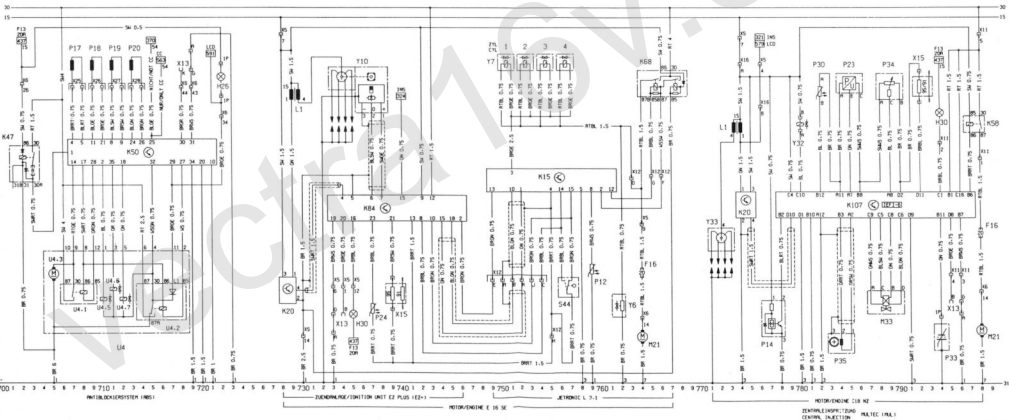

Stromlaufplan VIII

H1	Radio	802-813	V 10	Diode-Einschaltperle	850
H37	Lautsprecher vorn links (Mono/Stereo)	806	V 11	Diode-Einschaltperle	850
H38	Lautsprecher vorn rechts (Mono/Stereo)	809	X 42	Druckknopf-Abdeckung, Faltdach, Linkslenker	853
H39	Lautsprecher hinten links (Stereo)	806	X 43	Druckknopf-Abdeckung, Faltdach, Linkslenker	853
H40	Lautsprecher hinten rechts (Stereo)	809	X 44	Druckknopf-Abdeckung, Faltdach, Rechtslenker	854
M26	Motorantenne, Automatik	801	X 45	Druckknopf-Abdeckung, Faltdach, Rechtslenker	854
M39	Motor-Leuchtwellenregulierung, Fahrer	823-825			
M40	Motor-Leuchtwellenregulierung, Beifahrer	827-829			
P57	Antenne	811			
S98	Schalter-Leuchtwellenregulierung	822-824			
X 6	Stecker-Armaturentafel & Karosserie, 71-polig	824			
X 31	Stecker-Armaturentafel & Radio, 1-polig	813			
X32	Stecker-Radio & Karosserie, 4-polig	805-809			
X33	Stecker-Radio, 16-polig	802-813			
X38	Stecker-Karosserie & Lautsprecher hinten, 4-polig, (Caravan)	805-809			
F 44	Sicherung-Hydraulikpumpe (im Motorraum)	842			
K104	Relais-Hydraulikpumpe (gelb)	841-843			
K105	Relais-Hydraulikpumpe (blau)	846-848			
K106	Relais-Einschaltperle (grün)	851-853			
M44	Motor-Hydraulikpumpe	842			
S132	Schalter-Faltdach	846-848			

