									EL SER V	
					FAHRZE	UG-TYP	TI-NUM!	MER	BAUGR	NPPE
TECHNISCHE INFORMATION						VECTRA / CAVALIER			N -	129
		run			CAL	DATUM Septe		tember 1991		
					2 - S		BLATT	1	VON	13
BEREICHE	INHABER	KD-LETTER	VERKAUFSLEITER	TEILE-LEITER	GEWÄHRLEISTUNG	MEISTER	KD-BER/	ATER	MECHA	NIKER
SICHTVERMERK / DATUM				· ·						

Betrifft:

Stromlaufplan

Fahrzeuge: VECTRA / CAVALIER, CALIBRA, ab Modelljahr 1992

Dieser Technischen Information ist als Anlage der Stromlaufplan für VECTRA / CAVALIER und CALIBRA beigefügt.

Der Stromlaufplan mit Kabelsatzschema und Einzelteilzeichnungen für Stecker und Steckverbindungen besteht aus 11 Blättern


Er enthält Änderungen und Ergänzungen, die mit oder im Modelljahr 1992 einsetzen.

-1-

TI - C - 3 Hinweise über Sicherheit und Umweltschutz beachten. Diese Technische Information ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Adam Opel AG nicht gestattet.
N - 129 Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Adam Opel AG ausdrücklich vorbehalten.





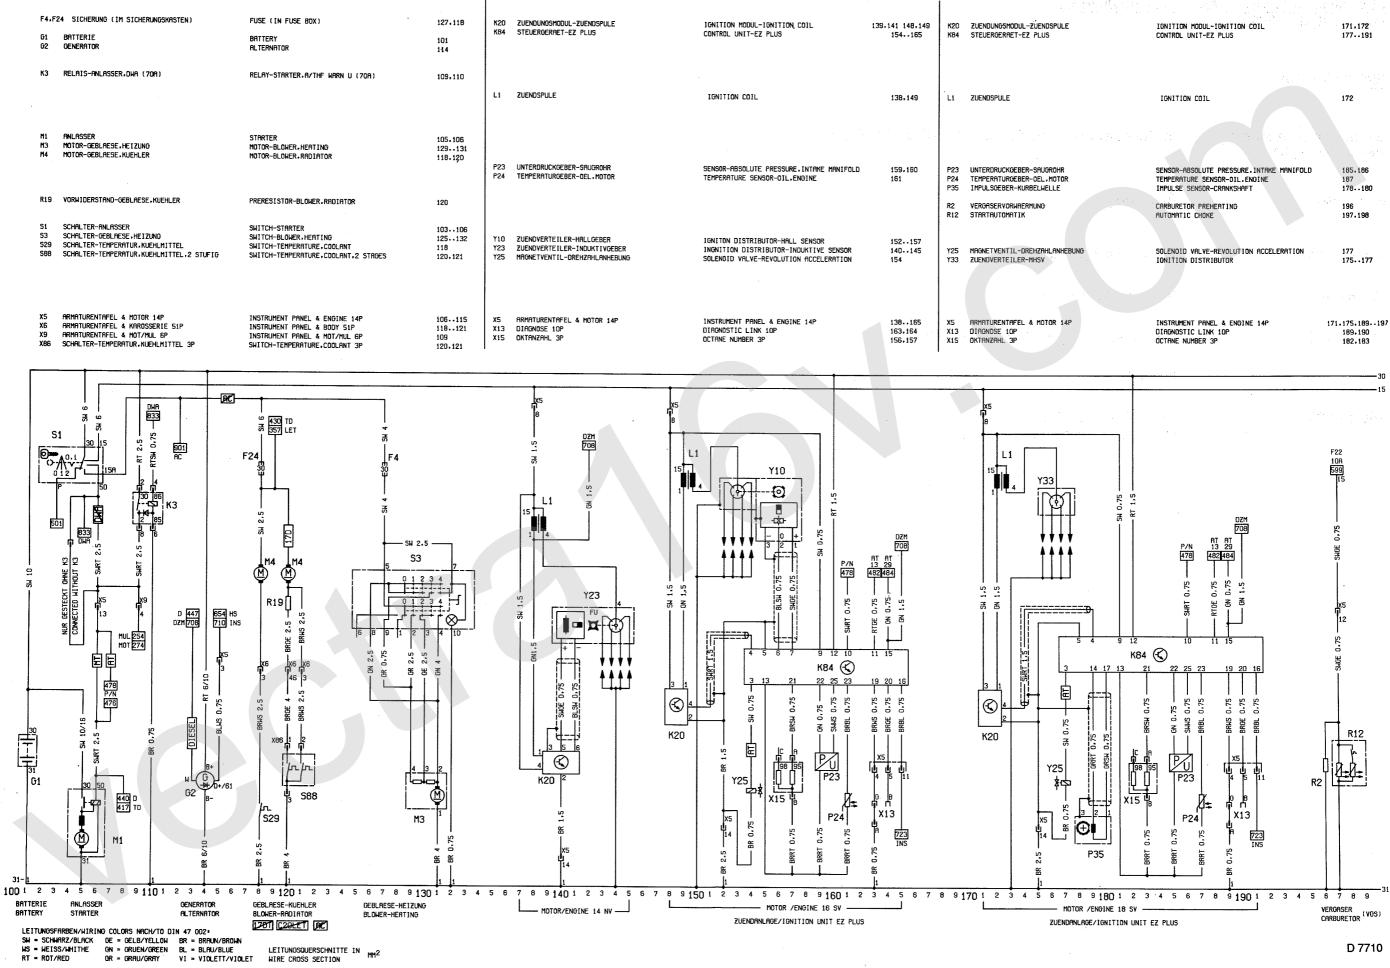


`)

SENSOR-ABSOLUTE PRESSURE, INTAKE MANIFOLD TEMPERATURE SENSOR-DIL.ENGINE IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT		185.186 187 178180	
CARBURETOR PREHEATING AUTOMATIC CHOKE		196 197 .198	
SOLENDID VALVE-REVOLUTION ACCELERATION . IGNITION DISTRIBUTOR		177 175177	
		en l	
INSTRUMENT PAREL & ENGINE 14P DIAGNOSTIC LINK 10P OCTANE NUMBER 3P	17	1.175.189 189.190 182.183	197

					1				1		
	511	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKRSTEN)			F11	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	263	F11	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	F
	K57	STENERGERRET-MULTEC	FUSE (IN FUSE BOX) CONTROL UNIT-HULTEC RELAY-PUMP-FUEL	232 211230 231-232	K20 K57 K58	ZUENDUNGSHODUL-ZUENDSPULE STEUERGERAET-HULTEC RELAIS-KRAFTSTOFFPUHPE	IGNITION MODUL-IGNITION COIL CONTROL UNIT-MULTEC RELAY-FUEL PUMP	241,242 244262 262,263	K61 K68	STEUERGERRET-MOTRONIC RELAIS-EINSPRITZANLAGE.KRAFTSTOFF	C R
	LI	ZUENDSPULE	IGNITION COIL	205	L1	ZUENDSPULE	IGNITION COL	241	LI	ZUENDSPULE	I
	M21 M66	PUMPE-KRAFTSTOFF STELLMOTOR-LEERLAUF	PUMP-FUEL STEPPER MOTOR-IDLE AIR	232 215218	M21 M66	PUMPE-KRAFTSTOFF STELLMOTOR-LEERLAUF	PUMP-FUEL STEPPER MOTOR-IDLE AIR	263 250253	H21 H33		Pi fi
	P30 P33	GEBER-UNTERDRUCK, SAUGROHR TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL LANBOR SONDE POTENTIONETER-DROSSELKLAPPE	SENSOR-ABSOLUTE PRESSURE.MANIFOLD TEMPERATURE SENSOR-COOLANT SENSOR-OXYDEN.EXHRUST POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE	217219 215 229 221223	P23 P30 P33 P34 P35	UNTERDRUCKGEBER-SAUGROHR TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL LAMBDA SONDE POTENTIOMETER-DROSSELKLAPPE IMPULSGEBER-KURBELHELLE	VRCLUM SENSOR-INTAKE MANIFOLD TEMPERATURE SENSOR-COOLANT SENSOR-OXYOEN.EXHAUST POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT	250252 248 257 253255 248250	P11 P12 P32 P34 P35	LUFTMENGENNESSER TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL LAMBOR SONDE-BEHEIZT POTENTIOMETER-DROSSELKLRPPE IMPULSGEBER-KURBELHELLE	ft Si Pi I
		ZUENDVERTEILER-TSZ, INDUKTIVGEBERSYSTEM EINSPRITZVENTIL-KRAFTSTOFF MULTEC & ZUENDVERTEILER 4P	IGNITION DISTRIBUTOR-HEI.INDUCTIVE SENSOR SYST. INJECTION VALVE-FUEL	201++208 212 202++205	132 133	EINSPRITZVENTIL-KRAFTSTOFF ZUENDVERTEILER-MHSV	INJECTION VALVE-FUEL IGNITION DISTRIBUTOR-MHDI	245 238++240	Y7 Y33 Y34	NRGNETVENTILE-KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG ZUENDVERTEILER-MHSV VENTIL-TANKENTLUEFTUNG	S I V
x	x5 x6 x8 x9 x11 x13 x15 x38 x61	ARMATURENTAFEL & HOTOR 30P ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 92P ARMATURENTAFEL & KULTEC 2P ARMATURENTAFEL & MULTEC 6P ARMATURENTAFEL & MULTEC 6P DIGGNOSE 10P OKTAVZAHU. 3P KAROSSERIE & PUMPE.KRAFTSTOFF 2P MOTOR & MULTEC 1P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 30P INSTRUMENT PANEL & ENGINE 30P INSTRUMENT PANEL & MULTEC 2P INSTRUMENT PANEL & MULTEC 6P INSTRUMENT PANEL & MULTEC 6P DIGHONSTIC LINK 10P OCTANE NULMER 3P BODY &PUMP.FUEL 2P ENGINE & MULTEC 1P	205-205 205 232 232 220,224 226 225 225,226 232 205	X5 X6 X9 X11 X13 X15 X38 X61	ARMATURENTAFEL & MOTOR 14P ARMATURENTAFEL & MULTEC 2P ARMATURENTAFEL & MULTEC 2P ARMATURENTAFEL & MULTEC 6P DIAGNOSE 10P DIAGNOSE 10P OKTANZAHL 3P KAROSSERIE & PUMPE, KRAFTSTOFF 2P MOTOR & MULTEC 1P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 14P INSTRUMENT PANEL & HOLTEC 2P INSTRUMENT PANEL & HULTEC 2P INSTRUMENT PANEL & HULTEC 6P INSTRUMENT PANEL & HULTEC 6P DIAGNOSTIC LINK 10P OCTANE NUMBER 3P BODY & PUMP,FUEL 2P ENGINE & MULTEC 1P	241 263 259,260 258,259 258,259 257,258 263 241	X5 X6 X9 X11 X13 X15 X38 X61		

Ι

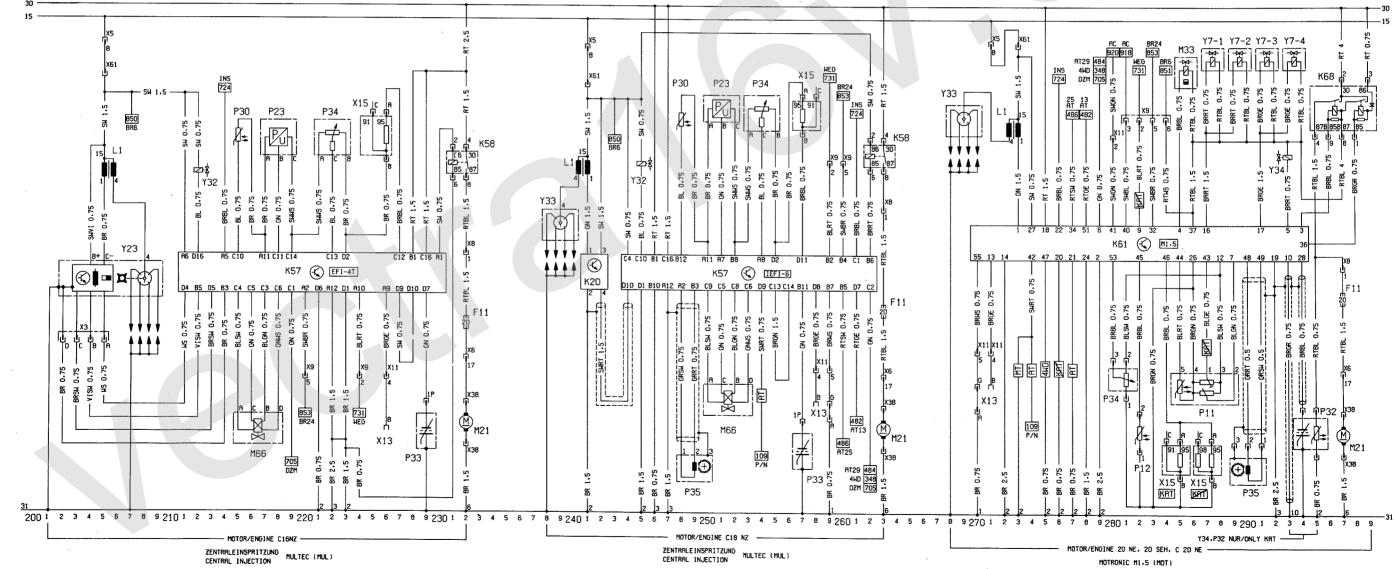

(

 (\cdot)


FUSE (IN FUSE BOX)	297
CONTROL UNIT-MOTRONIC	270294
RELAY-INJECTION UNIT, FUEL	295299
IGNITION COL	273
PUMP-FUEL	297
ACTUATOR-IDLE SPEED	285.286
	10071200
AIR FLOW METER	285++289
TEMPERATURE SENSOR-COOLANT	282
SENSOR-HEATED, DXYGEN, EXHAUST	294,295
POTENTIOMETER-THROTTLE VALVE	200,281
IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT	289291
SOLENDID VALVES-FUEL INJECTION	287294
IGNITION DISTRIBUTOR-MHDI	268270
TOWITION DISTRIBUTOR-INDI	200++270
VALVE-TANK VENTILATION	293
INSTRUMENT PANEL & ENGINE 14P	271
INSTRUMENT PRNEL & BODY 51P	297
INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 2P	297
INSTRUMENT PRNEL & MOTRONIC 6P	281 - • 284
INSTRUMENT PRNEL & MOTRONIC 6P	270.271.280
DIAGNOSTIC LINK 10P	270,271
OCTANE NUMBER 3P	284288
BODY & PUMP.FUEL 2P (NOT:4WD,CALIBRA)	297
ENGINE & MOTRONIC 1P	273

T

D 6849

- ---- -

					SICHERUNG (1M SICHERUNGSKASTEN) SICHERUNG (1M SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX) FUSE (IN FUSE BOX)	339 350	F11	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKRSTEN)	FUS
K20 K61	ZUENDUNGSMODUL-ZUENDSPULE STEUERGERAET-MOTRON1C	IGNITION MODUL-IGNITION COIL CONTROL UNIT-MOTRONIC	302305		SICHERUNG-GEBLAESE, KUEHLER (MAXI)	FUSE FUSE BOX	356		STEUERGERNET-MOTRONIC	CON
		CONTROL ONTIT-HOTRONIC	307337	K20	ZUENDUNGSHODUL-ZUENDSPULE	IGNITION MODUL-IGNITION COIL	361364	K68	RELAIS-EINSPRITZANLAGE,KRAFTSTOFF	RELF
L1	ZUENDSPULE	IGNITION COL	302	K34 K68	ZEITRELAIS-GEBLAESE,KUEHLER RELAIS-EINSPRITZANLAGE,KRAFTSTOFF	RELAY-TIME DELAY,BLOWER,RADIATOR RELAY-INJECTION UNIT,FUEL	356358			-
			562	K83	STEUERGERAET- 4 RAD ANTRIEB	CONTROL UNIT-4 WHEEEL DRIVE	334338 342348		PUMPE-KRAFTSTOFF STELLGL1ED-LEERLAUF	PUM Acti
M33	STELLGLIED-LEERLAUF	ACTUATOR-IDLE SPEED	317.318	LI	ZUENDSPULE	IGNITION COL	361			
							301	P12	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEM
				M4	MOTOR-GEBLAESE . KUEHLER	MOTOR-BLOWER, RADIATOR	356	P29	TEMPERATURGEBER-SAUGROHR	TEM
P12	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLANT		H21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP-FUEL	339	P32	LAMBDA SONDE-BEHEIZT	SENS
P32	LAMBDA SONDE-BEHEIZT	SENSOR-OXYGEN,EXHAUST,HEATED	313					P34	POTENTIONETER-DROSSELKLAPPE	POTE
P35	IMPULSGEBER-KURBELWELLE	IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT	318320	520	SCHALTER-TEMPERATUR, KUEHLMITTEL	SHITCH-TEMPERATURE, COOLANT		P35	IMPULSGEBER-KURBELHELLE	IMPL
P46	GEBER-KLOPFREGELUNG	SENSOR-KNOCKING CONTROL	322,323		3CHALTER-TEMPERATUR (HANG-ON GETRIEBE)	SWITCH-TEMPERATURE (HANG-ON TRANSMISSION)	357 350	P44 P46	LUFTMRSSENMESSER GEBER-KLOPFREGELUNG	RIR
P47	HALLGEBER-ZYL INDERERKENNUNG	HALL SENSOR-CYLINDER INDENTIFICATION	325327		SCHALTER-HYDRAULIKORUCK	SHITCH-HYDRAULIC PRESSURE	346	P40	HRLLGEBER-ZYLINDERERKENNUNG	HALL
							040	,		
								S53	SCHALTER-1-GANG ERKENNUNG	SWI
544	SCHALTER-DROSSELKLAPPE	SWITCH-THROTTLE VALVE	316,317	P44	LUFTMRSSENMESSER	AIR MASS METER	334338			
¥7	MAGNETVENTILE-KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG	COLEMOND VOLVED FUEL IN FOTION						¥7	MAGNETVENTILE-KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG	SOLE
Y33	ZUENDVERTEILER	SOLENDID VALVES-FUEL INJECTION IGNITION DISTRIBUTOR	320327 301303					Y11	MRGNETVENTIL-HEISSSTART	SOLE
Y34	VENTIL-TANKENTLUEFTUNG	VALVE-TANK VENTILATION	331,332					Y12	UMSCHALTVENTIL-LADEORUCKREGELUNG	CHAN
			3311332	YAA	MAGNETVENTIL-4 RAD ANTRIEB	SOLENDID VALVE-4 WHEEL DRIVE	350	Y34	VENTIL-TANKENTLUEFTUNG	VALV
					ZUENDVERTEILER	IGNITION DISTRIBUTOR	360 362			
							30011002	X6	ARMATURENTHEEL & KAROSSER1E 51P	INST
X5	ARMATURENTAFEL & MOTOR 14P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 14P	305					X8	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC 2P	INST
X9	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC 6P		312,313,329,330	X5	ARMATURENTAFEL & MOTOR 14P	INSTRUMENT PRNEL & ENGINE 14P	364	X9	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC 6P	INST
X11 X13	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC 6P DIAGNOSE 10P	INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 6P	309,310,314	ХБ	ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P	339	X11	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC 6P	INST
X18	MOTRONIC & KLOPFREGELUNG 5P	DIAGNOSTIC LINK 10P MOTRONIC & KNOCKING CONTROL 5P	309.310 317324	XB	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC 2P	INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 2P	339	X13	DIAGNOSE 10P	DIAC
X54	CODIERUNG 3P	CODE 3P	317324 310-311	X11 X17	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC 6P ARMATURENTAFEL & TEMP.GETR]EBE 2P	INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 6P	348	X18	MOTRONIC & KLOPFREGELUNG 5P	MOTE
XGI	MOTOR & MOTRONIC 1P	ENGINE & MOTRONIC 1P	305	X13	DIAGNOSE 10P	INSTRUMENT PANEL & TEMP.TRANSMISS.2P DIAGNOSTIC LINK 10P	35D 343.344	X38	KAROSS. & PUMPE, KRAFTST.2P (NICHT: 4WD, CALIBRA)	BODY
					MOTOR & MOTRONIC 1P	ENGINE & MOTRONIC 1P	364			

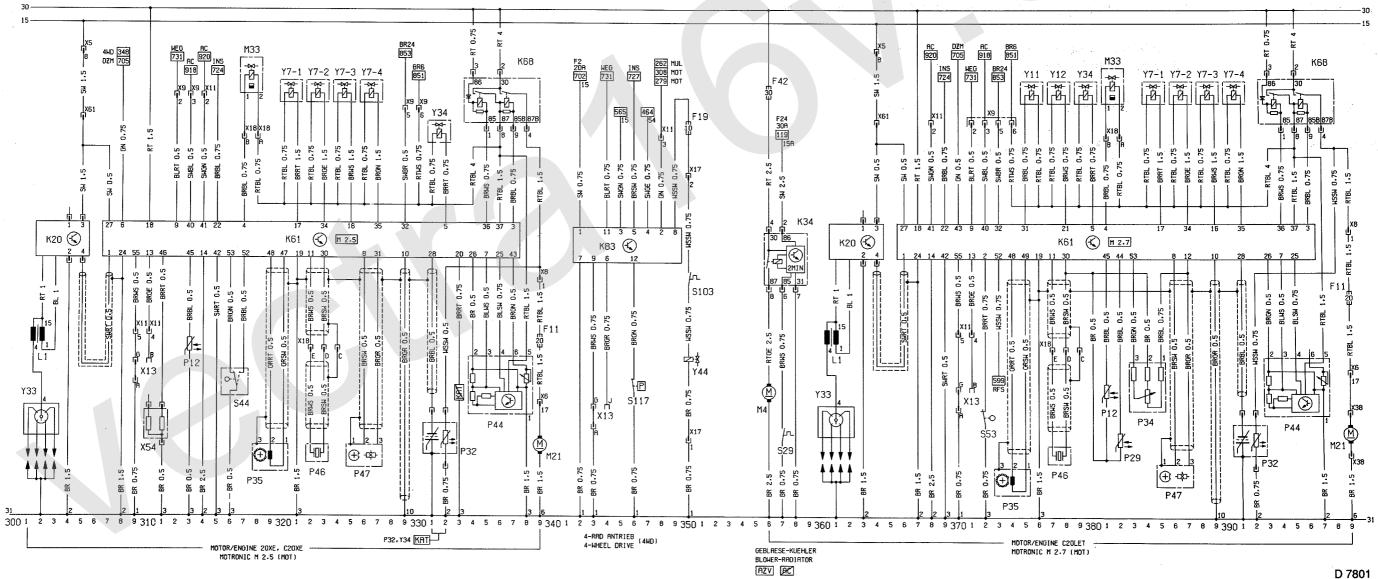


(•)


 (\cdot)

FUSE (IN FUSE BOX)	399	
CONTROL UNIT-MOTRONIC	366++396	
RELAY-INJECTION UNIT.FUEL	393++397	
PUMP-FUEL	399	
ACTURTOR-IDLE SPEED	381,382	
TEMPERATURE SENSOR-COOLANT	381	
TEMPERATURE SENSOR-INTAKE MANIFOLD	382	
SENSOR-DXYGEN, EXHIUST, HEATED	391,392	
POTENTIONETER-THROTTLE VALVE	383 . 385	
IMPULSE SENSOR-CRANKSHAFT	373 375	
AIR MASS METER	393397	1.1
SENSOR-KNOCKING CONTROL	377,378	
HALL SENSOR-CYLINDER IDENTIFICATION	365387	
SWITCH-1.SPEED IDENTIFICATION	372	
		-
SOLENDID VALVES-FUEL INJECTION	384391	
SOLENDID VALVE-HOT START	375,376	
CHANGE-OVER VALVE-CHARGING PRESSURE CONTROL	377,378	
VALVE-TANK VENTILATION	379,380	
		. :
INSTRUMENT PRNEL & BODY 51P	399	
INSTRUMENT PRNEL & MOTRONIC 2P	399	
INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 6P	371374	
INSTRUMENT PRNEL & MOTRONIC 6P	368,370,371	
DIRGNOSTIC LINK 10P	370,371	
NOTRONIC & KNOCKING CONTROL 5P	377382	
BODY & PUMP,FUEL 2P (NOT+4WD,CALIBRA)	399	
	4 . 20 . 201	
	and the second	

D 7801

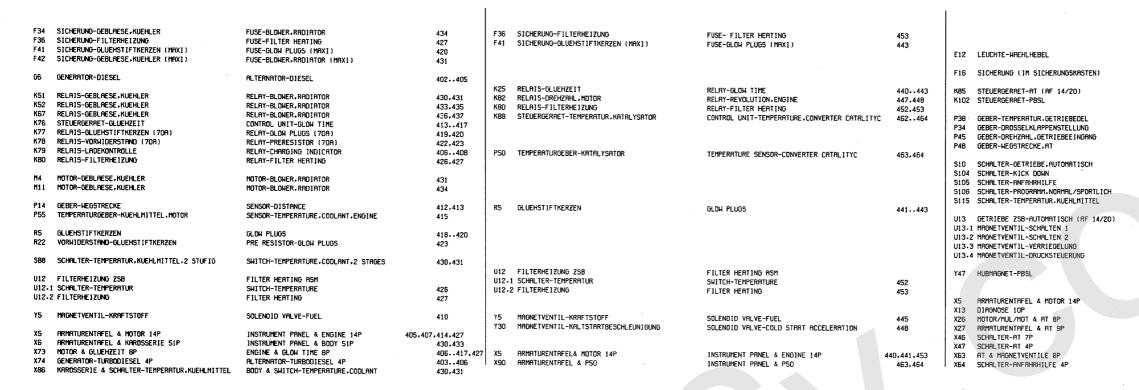


 $\langle \rangle$

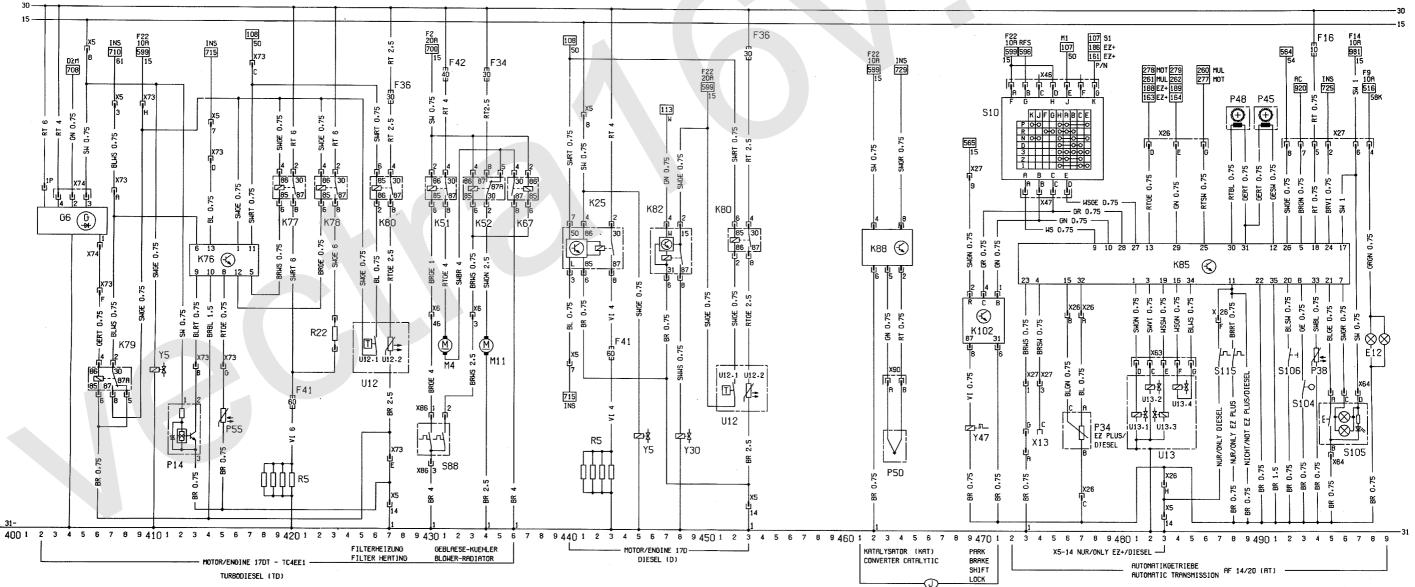

LAMP-SELECTOR LEVER	498,499
FUSE (IN.FUSE BOX)	494
CONTROL UNIT-AT (AF 14/20) CONTROL UNIT-PARK BRAKE SHIFT LOCK	473496 469471
SENSOR-TEMPERATURE.TRANSMISSION OIL SENSOR-THROTTLE VALVE POSITION SENSOR-REVOLUTION.TRANSMISSION INPUT SENSOR-DISTANCE.AT	494 476,477 490,491 488,489
SHITCH-TRANSHISSION.AUTOMATIC SHITCH-KICK DOWN SHITCH-START UP ASSISTANCE SHITCH-PROGRAM.ECONDMY/POWER SHITCH-TEMPERATURE.COOLANT	472478 493 495497 492 487.488
TRANSMISSION ASM-AUTOMATIC (AF 14/20) SOLENDID VALVE-SHIFT 1 SOLENDID VALVE-SHIFT 2 SOLENDID VALVE-LOCK UP CONTROL SOLENDID VALVE-PRESSURE CONTROL	481 482 483 484
LIFTING MAGNET-PARK BRAKE SHIFT LOCK	469
INSTRUMENT PANEL & ENGINE 14P DIRGNOSTIC LINK 10P ENGINE/MUL/MOT & IEFI 8P INSTRUMENT PANEL & AT 9P SWITCH-AT 7P SWITCH-AT-4P AT & SOLENDID VALVES 8P SWITCH-START UP ASSISTANCE 4P	483 473.474 476.487 469.498 472.478 473.476 481.485 495.497

D 7809

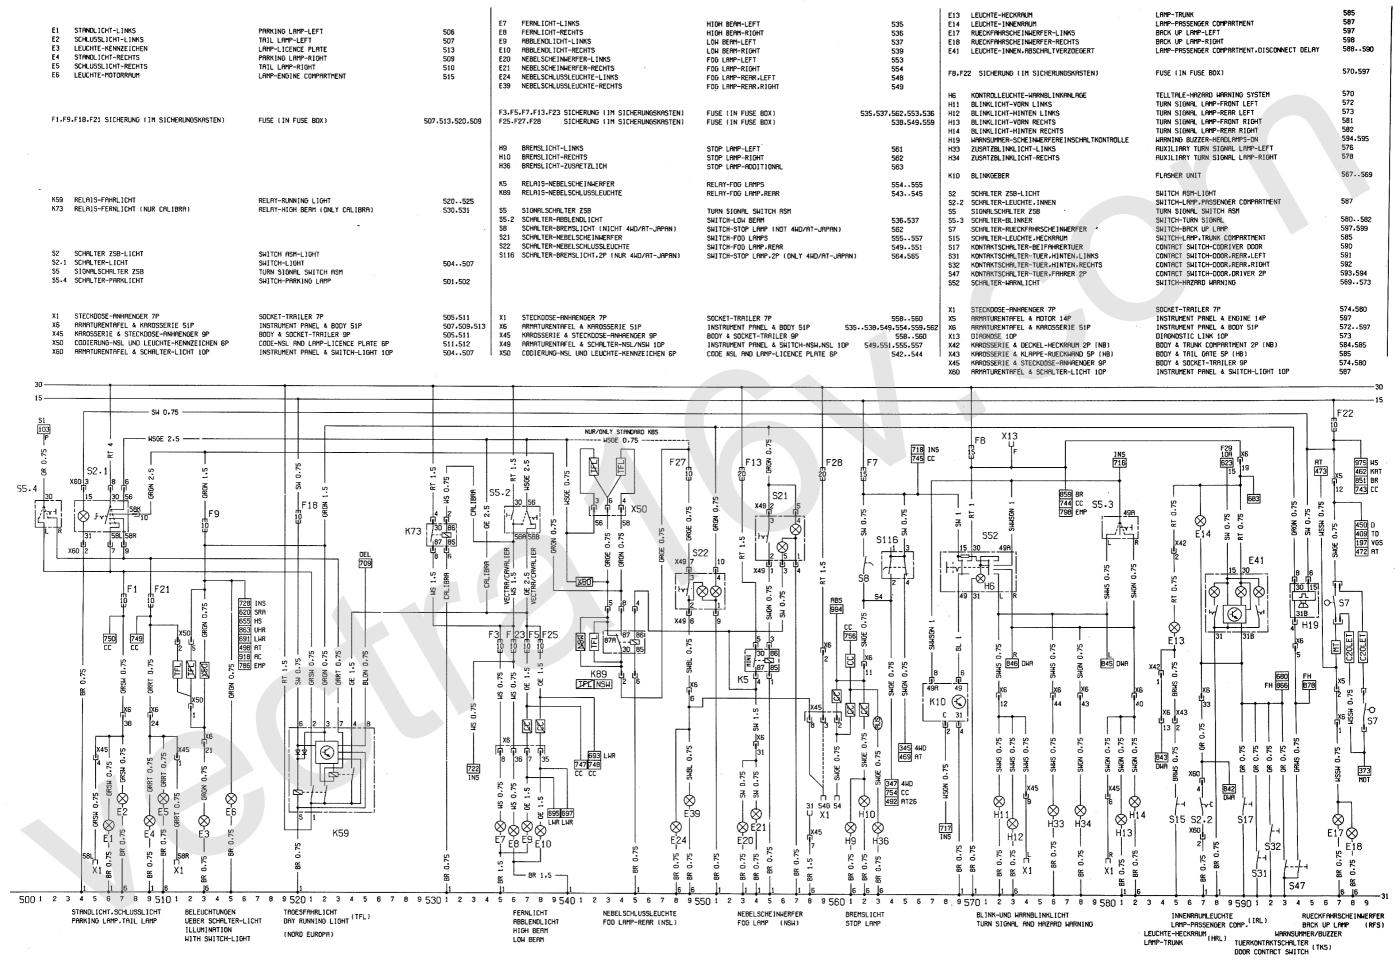


1

 \bigcirc

*

D 7802

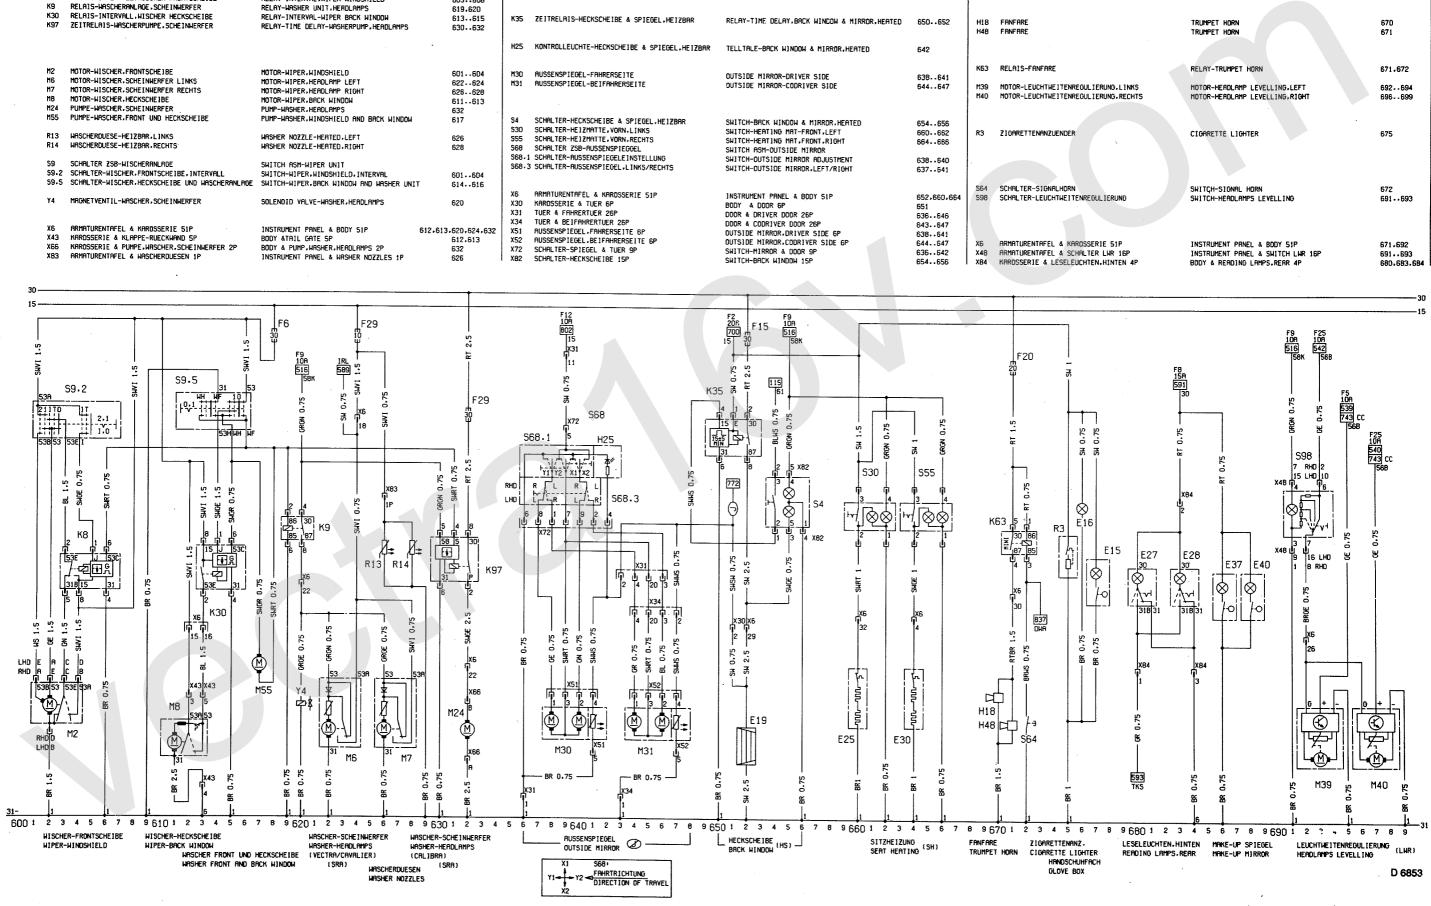

BRCK WINDOW-HEATED

FUSE (IN FUSE BOX)

HEATING MAT-FRONT,LEFT

HEATING MAT-FRONT RIGHT

E19

E30

618,624,632

603..606

619,620

F6.F29 SICHERUNG (IM SICHERUNGSKRSTEN)

K8

K9

RELAIS-INTERVALL, HISCHER FRONTSCHEIBE

RELAIS-HASCHERANLAGE . SCHEINHEREFR

FUSE (IN FUSE BOX)

RELAY-INTERVAL, WIPER WINDSHIELD

HECKSCHEIBE-HEIZBAR

HEIZMATTE-VORN RECHTS

F15 SICHERUNG (1M SICHERUNGSKRSTEN)

E25 HEIZMATTE-VORN-LINKS

LAMP- GLOVE BOX	677
LAMP-CIGARETTE LIGHTER	676
READING LAMP-REAR, LEFT	680,681
READING LAMP-REAR, RIGHT	683,684
LAMP-MAKE UP MIRROR, LEFT	686
LAMP-MAKE UP MIRROR, RIGHT	686
FUSE (IN FUSE BOX)	671
TRUMPET HORN	670
TRUMPET HORN	671
RELAY-TRUMPET HORN	671.672
RELAT + RUNPET AURA	6/1,0/2
NOTOD UPODI OND I SUCI I INC. I SET	
MOTOR-HEADLAMP LEVELLING.LEFT	692694
MOTOR-HEADLAMP LEVELLING, RIGHT	696699
CIGARETTE LIGHTER	675
SWITCH-SIGNAL HORN	672
SWITCH-HEADLAMPS LEVELLING	691 - • 693
	031095
	1
INSTRUMENT PRNEL & BODY 51P	671.692
INSTRUMENT PRIVEL & SWITCH LWR 16P	691693
BODY & READING LAMPS.REAR 4P	680.683.684

LEUCHTE-HANDSCHUHKASTEN ⊥EUCHTE-ZIGARETTENANZUENDER

LESELEUCHTE-HINTEN, LINKS

LESELEUCHTE-HINTEN, RECHTS

F20 SICHERUNG (1M SICHERUNGSKASTEN)

LEUCHTE-MAKE UP SPIEDEL, LINKS LEUCHTE-MAKE UP SPIEDEL, RECHTS

652

660

664

652


E15

E16

F27

E28 E37 E40



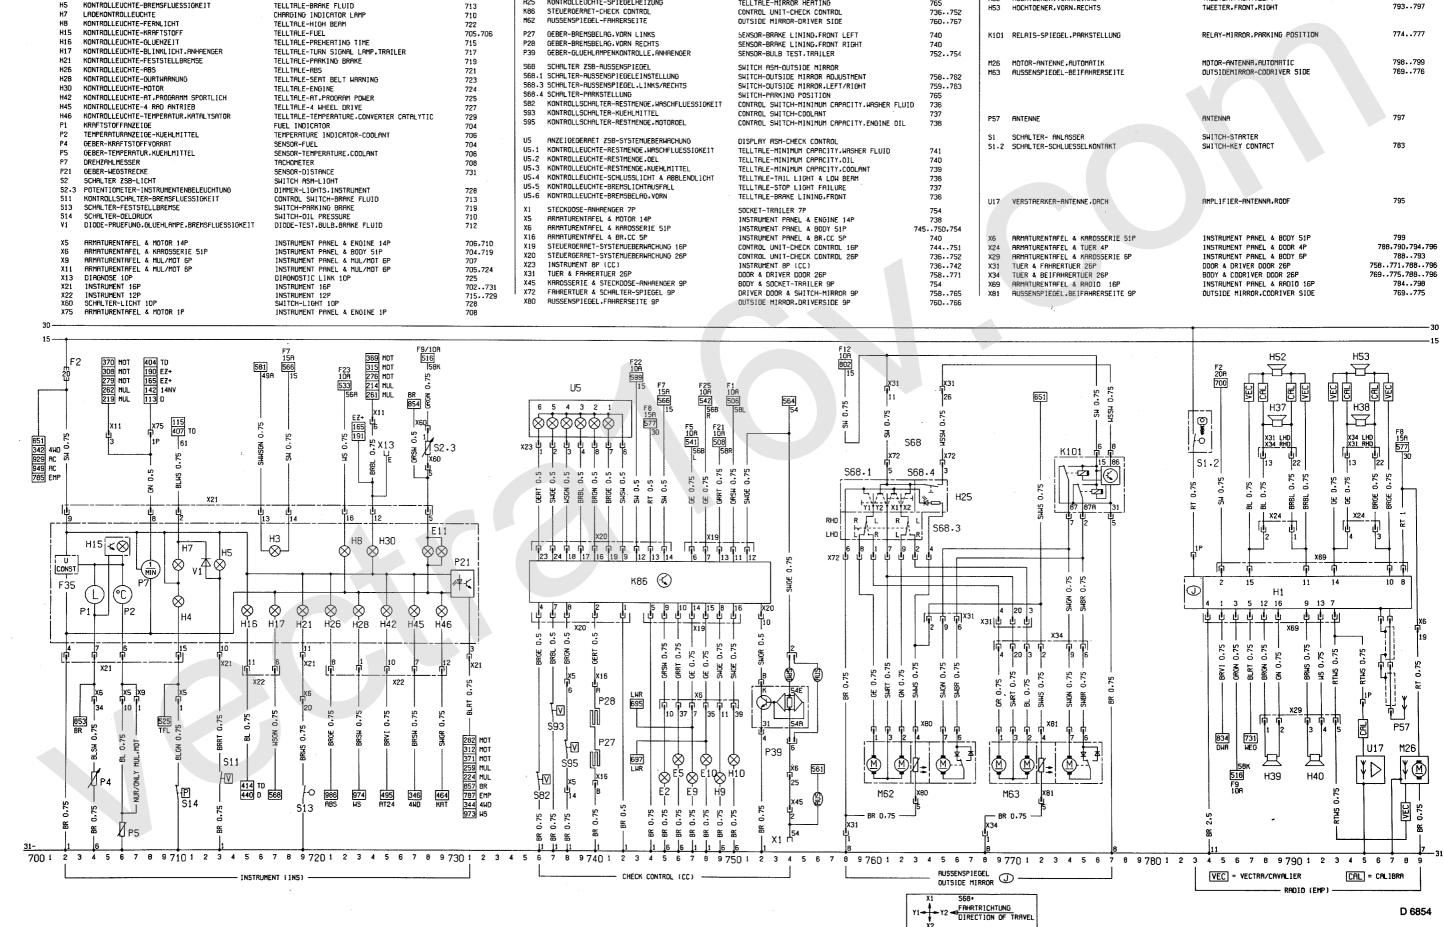

PARKING LAMP-LEFT

PARKING LAMP-RIGHT

LOW BEAM-LEFT

LOW BEAM-RIGHT

STOP LAMP-LEFT

STOP LAMP-RIGHT

TELLTALE-MIRROR HEATING

745

746

747

748

749

750

765

Нĭ

H38

H39

H4O

H52

H53

REDIO

LAUTSPRECHER-VORN, LINKS

LOUTSPRECHER-VORN-RECHTS

HOCHTOENER, VORN, LINKS

HOCHTDENER, VORN, RECHTS

LAUTSPRECHER-HINTEN, LINKS

L BUTSPRECHER-HINTEN, RECHTS

E2 E5

F9

E10

H9

H10

K86

728,729

716,718

702

702

710 713

LEUCHTEN-INSTRUMENT

SPANNUNGSSTABIL ISATOR

KONTROLLEUCHTE-BLINKLICHT

KONTROLLEUCHTE-DELDRUCK

SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)

KONTROLLEUCHTE-BREMSFLUESSIGKEIT

E11

F2

F35

HЗ

H4

LIGHTS-INSTRUMENT

FUSE (IN FUSE BOX)

VOLTAGE STABLUTER

TELLTALE-TURN SIGNAL LAMP

TELLTALE-OIL PRESSURE

TELLTALE-BRAKE FLUID

SCHLUSSLICHT-LINKS

SCHLUSSLICHT-RECHTS

ABBLENDLICHT-RECHTS

BREMSLICHT-LINKS

BREMSLICHT-RECHTS


KONTROLLEUCHTE-SPIEGELHEIZUNG

STEUERGERRET-CHECK CONTROL

ABBLENDI 1CHT-LINKS

RADIO LOUDSPEAKER-FRONT.LEFT LOUDSPEAKER-FRONT.RIGHT LOUDSPEAKER-REAR.LEFT LOUDSPEAKER-REAR.RIGHT THEETER.FRONT.LEFT THEETER.FRONT.RIGHT	784798 788790 794796 788.789 791.792 787791 793797
RELAY-MIRROR, PARKING POSITION	774777
MOTOR-ANTENNR. AUTOMATIC DUTSIDEMIRROR-CODRIVER SIDE	798799 769776
RNTENNR	797
SWITCH-STARTER SWITCH-KEY CONTACT	783

						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
F12, I	F17 SICHERUNG (IM SICHERUNGSKRSTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	802 816	E32 E38 F38	Leuchte-Uhr Leuchte-Bordrechner Sicherung-Diebstahlharnanlage	LRMP-CLOCK LRMP-BOARD COMPUTER FUSE-RNTI THEFT WARNING UNIT	863 854 838		-FAHRERTUER -BEIFAHRERTUER
				H47	SIGNALHORN-DIEBSTRHLWARNANLAGE	TRUMPET HORN-ANTI THEFT WARNING UNIT	838	F26,F30 SICH	ERUNG (1M SICHERUNGSKASTEN)
K37	STEUERGERRET-ZENTRAL VERRIEGELUNG	CONTROL UNIT-CENTRAL LOCKING	806812	K94	STEUERGERRET-DIEBSTRHLWRRNANLAGE	CONTROL UNIT-ANTI THEFT WARNING UNIT	833847		ENSTERHEBER, VORN LINKS ENSTERHEBER, VORN RECHTS
M19	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG.FAHRERTUER MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG.TUER HINTEN LINKS	MOTOR-CENTRAL LOCKING,DRIVER DOOR MOTOR-CENTRAL LOCKING,DOOR REAR LEFT	807810 821823	P3 P13		CLOCK SENSOR-DUTSIDE TEMPERATURE	862 856		ENSTERHEBER,HINTEN LINKS ENSTERHEBER,HINTEN RECHTS
M32	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG.TUER HINTEN RECHTS MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG.BEIFAHRERTUER MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG.DECKEL.HECK BZN.	MOTOR-CENTRAL LOCKING,DOOR REAR RIGHT MOTOR-CENTRAL LOCKING,CODRIVER DOOR MOTOR-CENTRAL LOCKING,LID TRUNK RESP.	825827 813818 818821	P53 P54	GEBER-DIEBSTAHLWARNANLAGE,FAHRERSEITE GEBER-DIEBSTAHLWARNANLAGE,BEIFAHRERSEITE	SENSOR-ANTI THEFT WARNING UNIT, DRIVER SIDE SENSOR-ANTI THEFT WARNING UNIT, CODRIVER SIDE	839847 839847		·
M41	KLAPPE-RUECKWAND MOTOR-ZENTRAL VERRIEGELUNG, KLAPPE, TANK	TAIL GATE MOTOR-CENTRAL LOCKING,DOOR,FUEL FILLER	823,624					537.1 SCHALTER	r ZSB-FENSTERHEBER R-FENSTERHEBER,LINKS R-FENSTERHEBER,RECHTS
M60	MOTOR-ZENTRALVERRIEGELUNG, KLAPPE RUECKW.CALIBRF	A MOTOR-CENTRAL LOCKING, TAIL GATE, CALIBRA	827,626	563.	SCHRLTER ZSB-BORDRECHNER 1 SCHRLTER-FUNKTIONSLOESCHUNG SCHULTER HUD STUDIESCHUNG	SHITCH ASH-BOARD COMPUTER SHITCH-FUNCTION RESET	856	S37.4 SCHRLTER	R-FENSTERHEBER,HINTEN LINKS R-FENSTERHEBER,HINTEN RECHTS
				S63.	2 SCHALTER-UHR.STUNDENKORREKTUR 3 SCHALTER-FUNKTIONSHAHL 4 SCHALTER-UHR.MINUTENKORREKTUR .	SWITCH-CLOCK,HOURS ADJUSTMENT SWITCH-FUNCTION SELECT SHITCH-CLOCK,MINUTE ADJUSTMENT	857 858 859		EITSSCHALTER R-EINKLEMMSCHUTZ AUS (EKS) NG-FENSTERHEBERAUTOMATIK
542	SCHALTER-DIEBSTAHLSICHERUNG,FAHRERTUER SCHALTER-ZENTRALVERRIEGELUNG,BEIFAHRERTUER	SWITCH-BURGLARY LOCKING, DRIVER DOOR SWITCH-CENTRAL LOCKING, CODRIVER DOOR	801++803 805	S120	SCHALTER-MOTORHAUBE, DIEBSTAHLHARNANLAGE	SWITCH-HOOD, ENGINE COMPARTMENT, A/THF WARN U	835	S39 SCHALTER	R-FENSTERHEBER, TUER HINTEN LINKS R-FENSTERHEBER, TUER HINTEN RECHTS
5127	SCHALTER-ZENTRALVERR . , KLAPPE , RUECKWAND, CALIBRA	SWITCH-CENTRAL LOCKING, TAIL GATE, CALIBRA	831	U2 X6	BORDRECHNER ARMATURENTAFEL & KAROSSER1E 51P	BORRD COMPUTER	851862		R-FENSTERHEBER,FAHRERTUER,ZV R-FENSTERHEBER,BEIFAHRERTUER,ZV
				X9 X10	ARMATURENTAFEL & MULTEC 6P CODIERUNG-DWA 6P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P INSTRUMENT PANEL & MULTEC 6P CODE-ANTI THEFT HARNING UNIT	655++659 850 837		
	ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P KAROSSERIE & TUER 6P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P BODY & DOOR 6P	802.816.831 818821		ARMATURENTAFEL & BR,CC 5P		836,837,860,86 855,856		ENTAFEL & KAROSSER]E 51P TUER FAHRER 26P
	TUER & TUER FRHRER 26P TUER & TUER HINTEN LINKS 11P TUER & TUER BEIFRHRER 26P	DOOR & DOOR DRIVER 25P DOOR & DOOR REAR LEFT 11P DOOR & DOOR CODRIVER 26P	802810 821823 805816	X37 X67 X68	Karosserie & Schalter-Bordrechner 8P Armaturentafel & Tuer 4P Armaturentafel & Tuer 6P	BODY & SWITCH-BOARD COMPUTER 8P INSTRUMENT PANEL & DOOR 4P INSTRUMENT PANEL & DODR 6P	855859 834836-8	3 X34 TUER &	TUER HINTEN LINKS 11P TUER BEIFRHRER 26P
X36	TUER & TUER HINTEN RECHTS 11P KARDSSERIE & ENTRIEG-HECKRAUM 4P	DODR & DODR REAR RIGHT 11P BODY & RELEASE, TRUNK 4P	825827 818821	X70		SENSOR-A/THF, WARN U & DODR 4P SENSOR-A/THF, WARN U & DODR 4P SENSOR-A/THF WARN U & DODR 4P	839847 839842 844847	X39 TUER & H	TUER HINTEN RECHTS 11P KONSOLE BP (FH) KONSOLE BP (FH)
			1					1	

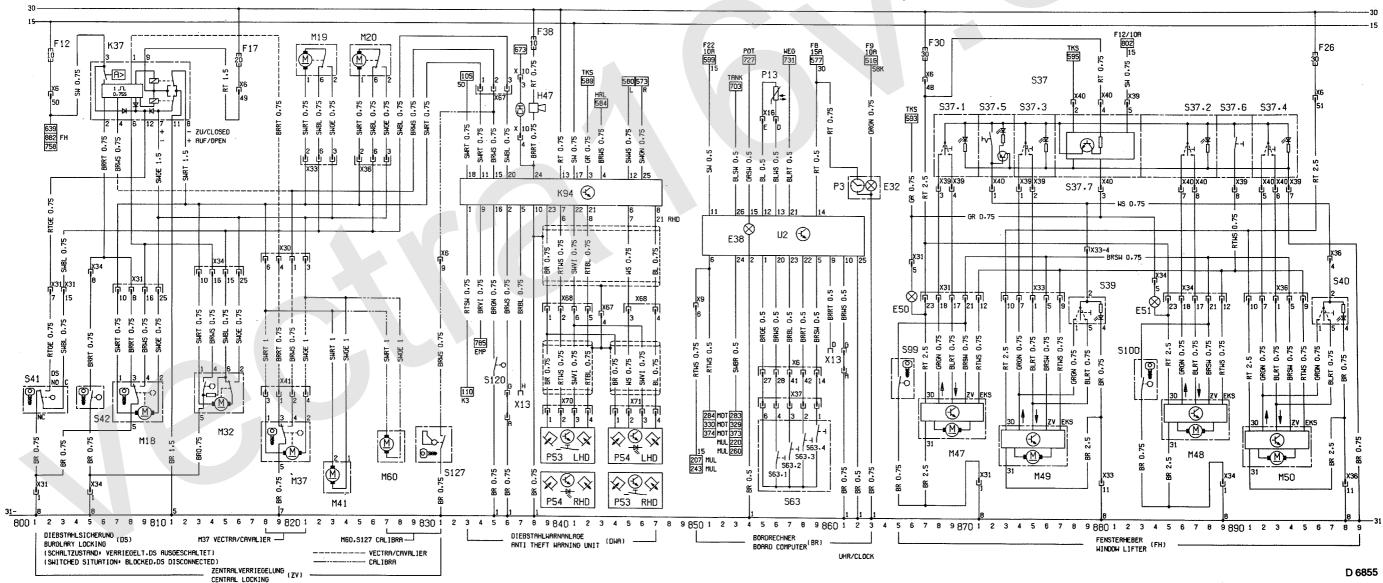


 $-(\widehat{})$

 (\cdot)

1040 DD11/CD DD00	866
LAMP-DRIVER DOOR	884
LRMP-CODRIVER DOOR	004
	896.867
FUSE (IN FUSE BOX)	030,001
MOTOR-WINDOW LIFTER.FRONT LEFT	867871
MOTOR-WINDOW LIFTER, FRONT RIGHT	885889
MOTOR-WINDOW LIFTER.REAR LEFT	873877
MOTOR-WINDOW LIFTER.REAR RIGHT	891895
HOTOK-MINDOW LIFTCK/KERK KIONT	551
SHITCH ASH-HINDON LIFTER	868894
SWITCH-WINDOW LIFTER,LEFT	868870
SWITCH-WINDOW LIFTER.RIGHT	886888
	874876
SWITCH-WINDOW LIFTER,REAR LEFT	
SWITCH-WINDOW LIFTER, REAR RIGHT	892894
SRFETY SWITCH	872,873
SWITCH-ANTIJAM OFF (EKS)	890
CONTROL-WINDOW LIFTER AUTOMATIC	877882
SWITCH-WINDOW LIFTER, DOOR REAR LEFT	878880
SWITCH-WINDOW LIFTER.DOOR REAR RIGHT	896++898
SWITCH-WINDOW LIFTER, DRIVER DOOR, ZV	865
SWITCH-WINDOW LIFTER, CODRIVER DOOR, ZV	883
INSTRUMENT PANEL & BODY 51P	867,896
DODR & DOOR DRIVER 26P	866++871
DOOR & DOOR REAR LEFT 11P	873 . 880
DOOR & DOOR CODRIVER 26P	884889
DODR & DODR REAR RIGHT 11P	891898
DOOR & CONSOLE 8P (FH)	868894
BOOR & CONSOLE 8P (FH)	872893

F47 F42	SICHERUNG-KLIMAANLAGE (MAXI) SICHERUNG-GEBLARSE,KUEHLER (MAXI)	FUSE-AIR CONDITIONING (MAXI) FUSE-BLOWER,RADIATOR (MAXI)	902 930	F34 SICHERUNG-GEBLRESE, KUEHLER				F14	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)
			330	F10 SICHERUNG (IM SICHERUNGSKRSTEN)	FUSE-BLOHER, RRDIATOR		940		
K6	RELA15-KLIMAANLAGE	RELAY-AIR CONDITIONING	901,902	F42 SICHERUNG-GEBLRESE,KUEHLER (MAXI)	FUSE (IN FUSE BOX) FUSE-BLOWER, RADIATOR (MAXI)		953		
K7	RELAIS-GEBLAESE, KLIMAANLAGE, 4-STUFE	RELAY-BLOWER, AIR CONDITIONING, 4-STAGE	904,905	142 SICHERDRO-DEDLAESE ROERLER (ARX)	FUSE-BLOWER'RHOTHIOK (HHXI)		950	H27	WARNSUMMER-SICHERHEITSKONTROLLE
K51	RELAIS-GEBLAESE, KUEHLER	RELAY-BLOWER, RADIATOR	929,930						
K64	RELAIS-GEBLAESE, KLIMAANLAGE, 1.STUFE	RELAY-BLOWER, AIR CONDITIONING, 1, STAGE	909,910	K34 ZEITRELAIS-GEBLRESE, KUEHLER	DELOY TIME DELOY DI SUED DODTOTOD		I		
K67	RELAIS-GEBLAESE, KUEHLER	RELAY-BLOWER, RADIATOR	935,936	KS1 RELAIS-GEBLAESE, KUEHLER	RELAY-TIME DELAY, BLOWER, RADIATOR RELAY-BLOWER, RADIATOR		942944	P17	GEBER-DREHZAHL, VORN LINKS
KB7	RELAIS-GEBLAESE, KUEHLER	RELAY-BLOWER, RADIATOR	932,933	K52 RELAIS-GEBLAESE, KUEHLER			942,943	P18	GEBER-DREHZAHL, VORN RECHTS
K90	RELAIS-KOMPRESSOR (NUR AT)	RELAY-COMPRESSOR (ONLY AT)	920,921	K67 RELAIS-GEBLAESE, KUEHLER	RELAY-BLOKER, RADIATOR RELAY-BLOKER, RADIATOR		946948	P19	GEBER-DREHZAHL, HINTEN LINKS
			SECUSES	K87 RELAIS-GEBLAESE, KUEHLER	RELAY-BLOWER, RADIATOR		949,950	P20	GEBER-DREHZAHL, HINTEN RECHTS
M4	NOTOR-GEBLAESE, KUEHLER	MOTOR-BLOKER, RADIATOR	935	NOT NEEDITO DEDEREDETROENEER	KELMI~BLUHER, KHUIMIUK		939,940		
M10		MOTOR-BLOWER, AIR CONDITIONING	905908						
			30311300				1	589	SCHALTER-SICHERHEITSGURT
				N4 MOTOR-GEBLRESE, KUEHLER	NOTOR-BLOHER, RADIATOR		948		
R19	VORWIDERSTAND-GEBLAESE.KUEHLER	PRERESISTOR-BLOWER, RADIATOR	932	M11 MOTOR-GEBLAESE,KUEHLER,ZUSAETZLICH	MOTOR-BLOWER, RADIATOR, AUXIL TARY		940 940		
				M13 MOTOR ZSB-SCHIEBEDACH, VECTRA/CAVALIER	MOTOR ASM-SUN ROOF, VECTRA/CAVALIER		956959	U4	Hydroaggregat ZSB-ABS
S24	SCHALTER-GEBLAESE, KLIMAANLAGE	SWITCH-BLOWER, AIR CONDITIONING	904 911	M13-1 MOTOR-SCHIEBEDACH	MOTOR-SUN ROOF		956958		
527	SCHALTER-KOMPRESSOR, NIEDERDRUCK	SWITCH-COMPRESSOR, LOH PRESSURE	921	M13.2 MIKROSCHALTER-STEUERGEHAEUSE	MICROSHITCH-TIMING BOX		956		RELAIS-MAGNETVENTILE
S28	SCHALTER-KOMPRESSOR, HOCHDRUCK	SWITCH-COMPRESSOR, HIGH PRESSURE	921	M13-3 MIKROSCHRLTER-STEUERGEHRFUSF	MICROSHITCH-TIMING BOX		958		
\$29	SCHALTER-TEMPERATUR, KUEHLM]TTEL	SHITCH-TEMPERRTURE, COOLANT	929	M61 MOTOR ZSB-SCHIEBEDACH, CALIBRA	MOTOR ASM-SUN ROOF CRI 18R8		962970		DIODE
S76	SCHALTER-KOMPRESSOR, HOCHDRUCK	SWITCH-COMPRESSOR, HIGH PRESSURE	927	M61.1 MOTOR-SCHIEBEDACH	MOTOR-SUN ROOF		963966		MRGNETVENTIL-VORN, LINKS
S101	SCHALTER-KOMPRESSOR	SWITCH-COMPRESSOR	922.924	M61-2 RELAIS 1	RELAY 1		962,963		MRGNETVENTIL-VORN, RECHTS
5102	SCHALTER-UMLUFT	SWITCH-CIRCULATION	916918	M61.3 RELAIS 2	RELAY 2		968970		
5109	SCHALTER-KOMPRESSOR (MOTRONIC)	SWITCH-COMPRESSOR (MOTRONIC)	918				900970		STEUERGERAET~ABS
5128	SCHALTER-TEMP-KUEHLMITTEL	SWITCH-TEMP.COOLANT	925,926				1	04.0	STEUERUERNE ("ADS
5131	ENDSCHRLTER-ENTFROSTERHEBEL	LIMIT SWITCH-DEFROSTER LEVER	916						
¥1	KUPPLUNG-KOMPRESSOR, KLIMARNLAGE	CLUTCH-COMPRESSOR, AIR CONDITIONING	921	S29 SCHALTER-TEMPERATUR, KUEHLMITTEL	SWITCH-TEMPERATURE, COOLANT		943		
¥35	MRGNETVENTIL-UMLUFT	SOLENOID VALVE-CIRCULATION	916	S57 SCHALTER-SCHIEBEDACH		954959			
					SHITCH SON NOON	33411335	502507		
V8	DIODE-KOMPRESSOR, KLIMAANLAGE	DIDDE-COMPRESSOR, AIR CONDITIONING	920					X13	DIAGNOSE 10P
								X65	ARMATURENTAFEL & KAROSSERJE 6P
X6	ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P	925,926					X76	X79 KAROSSERIE & GEBER-DREHZAHL, ABS 2P
X7	ARMATURENTAFEL & KLIMAANLAGE 8P	INSTRUMENT PANEL & AIR CONDITIONING 8P	918929	X6 ARMATURENTAFEL & KAROSSER1E 51P	Instrument panel & 80Dy 51P		953	X87	ARMATURENTAFEL & SCHALTER-SICHERHEITSGL
X82	SCHALTER-KLIMRANLAGE & HECKSCHEIBE 15P	SWITCH-AIR CONDITIONING & BACK WINDOW 15P	916924	X7 ARMATURENTAFEL & KLIMAANLAGE 8P	INSTRUMENT PANEL & AIR CONDITIONING BP		940	X88	KAROSSERIE & HYDROAGGREGAT, ABS 4P
X85	SCHALTER-TEMPERATUR.AC 3P	SWITCH-TEMPERATURE.AC 3P	925,926	X62 ARMATURENTAFEL & KLIMAANLAGE 2P	INSTRUMENT PANEL & AIR CONDITIONING 2P		943.945	X89	KAROSSERIE & HYDROAGGREGAT, BBS 15P
									CONCEPTE & CONCEPTION 100 100

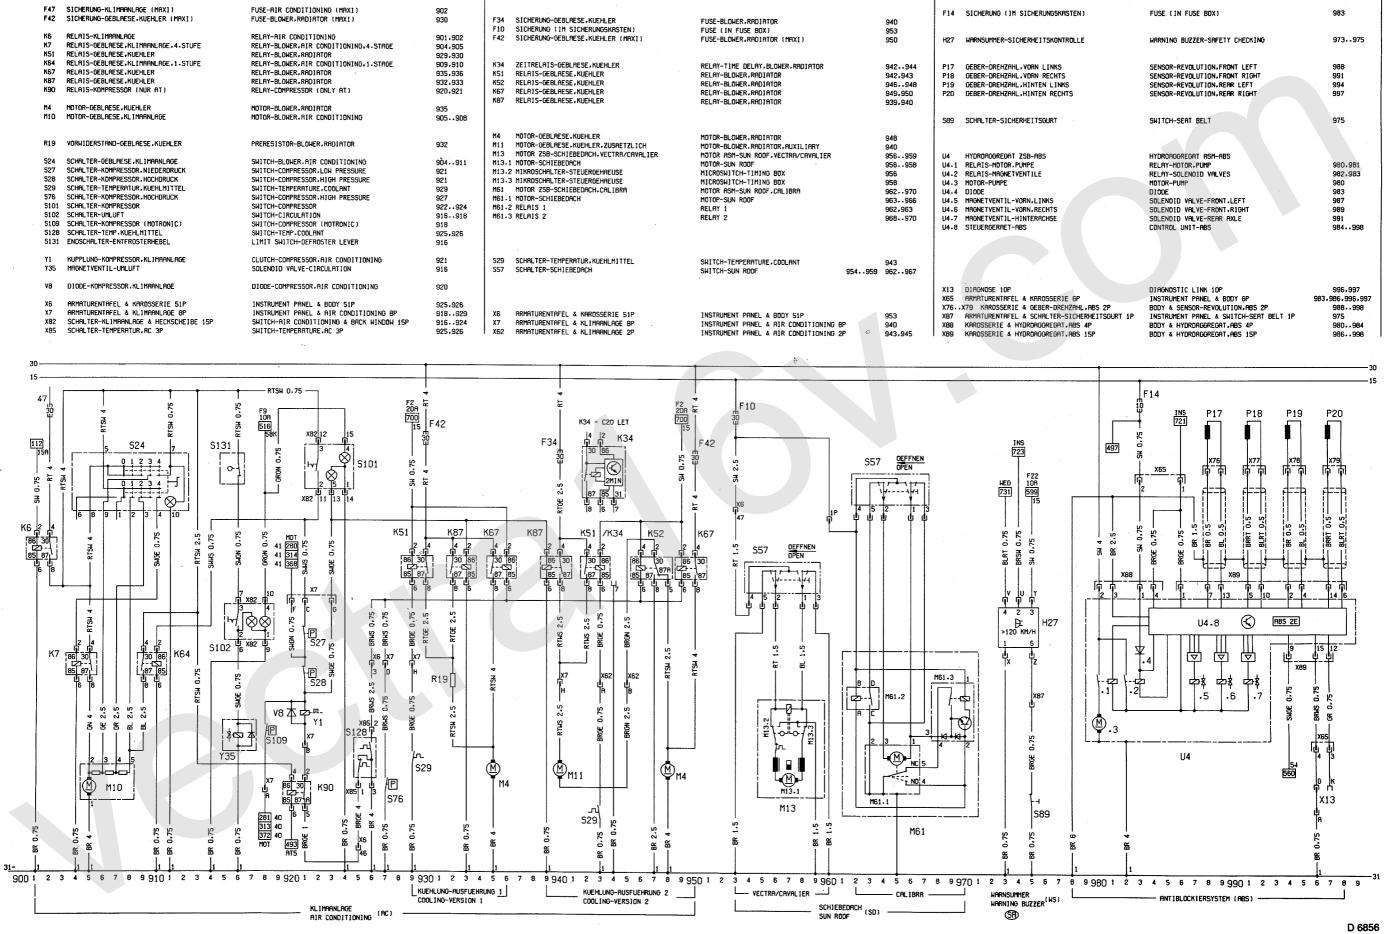

÷

 \bigcirc

()⁾.